Panasonic

Komforttelefon mit
integriertem Telefonanrufbeantworter

Modell **KX-T2727BS**

Bedienungsanleitung

Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch.

AUTO-LOGIC

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Vorbereitung

Bedienungsübersicht 6

Aufsprechen der Ansagetexte 13

Grundeinstellungen 18

Telefon

Wählen und Annehmen von Anrufen 23

Sonstige Funktionen 25
- Freisprechbetrieb 25
- Wahlwiederholung (automatisch und manuell) 25
- Erweiterte Wahlwiederholung 26

Programmierung der Zielwahltasten 27
- Speichern von Rufnummern 27
- Korrigieren beim Speichern 28
- Löschen gespeicherter Rufnummern 29
- Wählen mit Zielwahltaste 30

Sonstige Merkmale 31
- Notizbuchfunktion 31
- Zeitweiliges Umschalten des Wahlverfahrens 32
- Stummschaltung 33
- Lösch-/Trennfunktion 33
- Babyruf 34
- Sperrfunktion 36
- Gebührenanzeige 39
- Gesamtspeicherlöschung 41

Betrieb an Telekommunikationsanlagen 42
- Speichern der Amtsholungskennziffer 42
- Pausenfunktion 44
- Signaltastenfunktion 45

Seite:

Telefonanrufbeantworter

Anrufbeantworter Ein/Ausschalter ("☎" ein/aus) 48
Abhören gespeicherter Nachrichten 49

Bedienung per Fernabfrage 51
Batterien Einsetzen (Quittiersender) 51
Anrufzählung 52
Abhören aller gespeicherten Nachrichten 53
Speicherwiedergabe 53
Bandvor- und rücklauf 53
Zurücksetzen zum Löschen ab kassettenanfang 54
Löschen gespeicherter Nachrichten 55
"Freisprechen" einschalten (automatisches Melden) 56
Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters 57
Memofunktion (Aufsprechen eigener Nachrichten) 58
Fortsetzungsbetrieb 58

Nachrichtenweiterleitung 59
Funktionsübersicht 59
Löschen einer Rufnummer zur Nachrichtenweiterleitung 60
Ansagetext zur Nachrichtenweiterleitung 61
Überprüfung der aufgesprochenen Ansagetexte 62
Einschalten der Betriebsart "Weiterleitung" 63
Abhören der weitergeleiteten Nachrichten 64
Speichern einer Rufnummer per Fernabfrage 65
Einstellen der Funktion "Weiterleitung" per Fernabfrage 66

Cityrufempfänger 67
Einstellen der Cityrufempfänger-Ruffunktion 67
Einschalten der Cityrufempfänger-Ruffunktion 68
Einspeichern der Cityrufempfänger-Nummer per Fernabfrage 68
Einschalten der Cityrufempfänger-Funktion per Fernabfrage 68

Seite:

Sonstige Leistungsmerkmale 69
Hörerwiedergabe-Funktion 69
Aufzeichnen einer (internen) Nachricht 70
Mitschneiden eines Telefongespräches 71
Monitor-Funktion (Mithören) 72
Löschen von aufgezeichneten Nachrichten 72
Direktwahl der Rufnummer des Nachrichtenweiterleitungsspeichers 73

Sonstige Informationen

Wandbefestigung 74

Displayanzeigen 75

Mögliche Fehlerquellen 77

Einleitung

Das KX-T2727BS ist ein leistungsstarkes Komforttelefon, mit dem Sie neben den üblichen Telefonfunktionen auch Anrufe aufzeichnen und diese aufgezeichneten Nachrichten per Fernabfrage abhören können.
Die Aufforderung zur Fernabfrage teilt Ihnen das Gerät automatisch mit. So können Sie sich über Cityruf rufen lassen, oder das Gerät auf jede beliebige Rufnummer zur Nachrichtenübermittlung programmieren.

Ihr Komforttelefon kann aber auch Anrufende über Ihre Abwesenheit informieren, ohne dabei eine Nachricht aufzuzeichnen.
Das Gerät kann sowohl am einfachen Telefonhauptanschluß (privat), wie auch in einer Telekommunikationsanlage (geschäftlich) betrieben werden.

Das KX-T2727BS verfügt über einen sehr großen Leistungsumfang. Trotzdem ist die Bedienung sehr einfach gestaltet. Zu Ihrer schnellen Information haben wir für Sie eine Kurzbedienungsanleitung vorbereitet.
Sie sollten sich mit den detaillierten Bedienungsschritten durch aufmerksames Lesen dieser Bedienungsanleitung vertraut machen.

Bedienungsübersicht

Mitgeliefertes Zubehör:

Quittiersender 1
Batterie (Größ "AAA") 3



(Seite 51)

Telefonschnur 1

(Seite 10)

Wandbefestigung 1

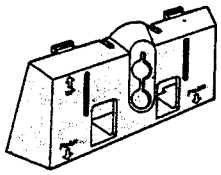

(Seite 74)

Steckernetzgerät 1
KX-A13BS

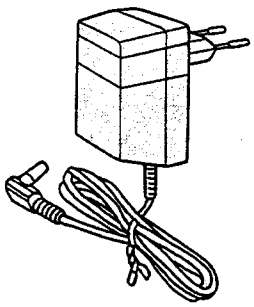

(Seite 10)

Hörer 1

(Seite 10)

Kassette (MC30) -
Ansagetexte 1

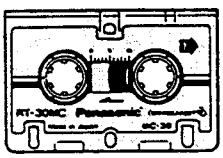

(Seite 9)

Aufzeichnungskassette
(MC30) 1

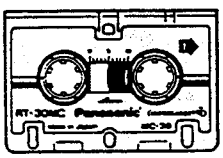

(Seite 9)

Schrauben 2
Unterlegscheiben 2

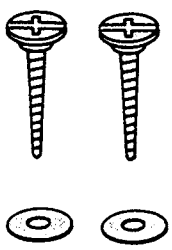

(Seite 74)

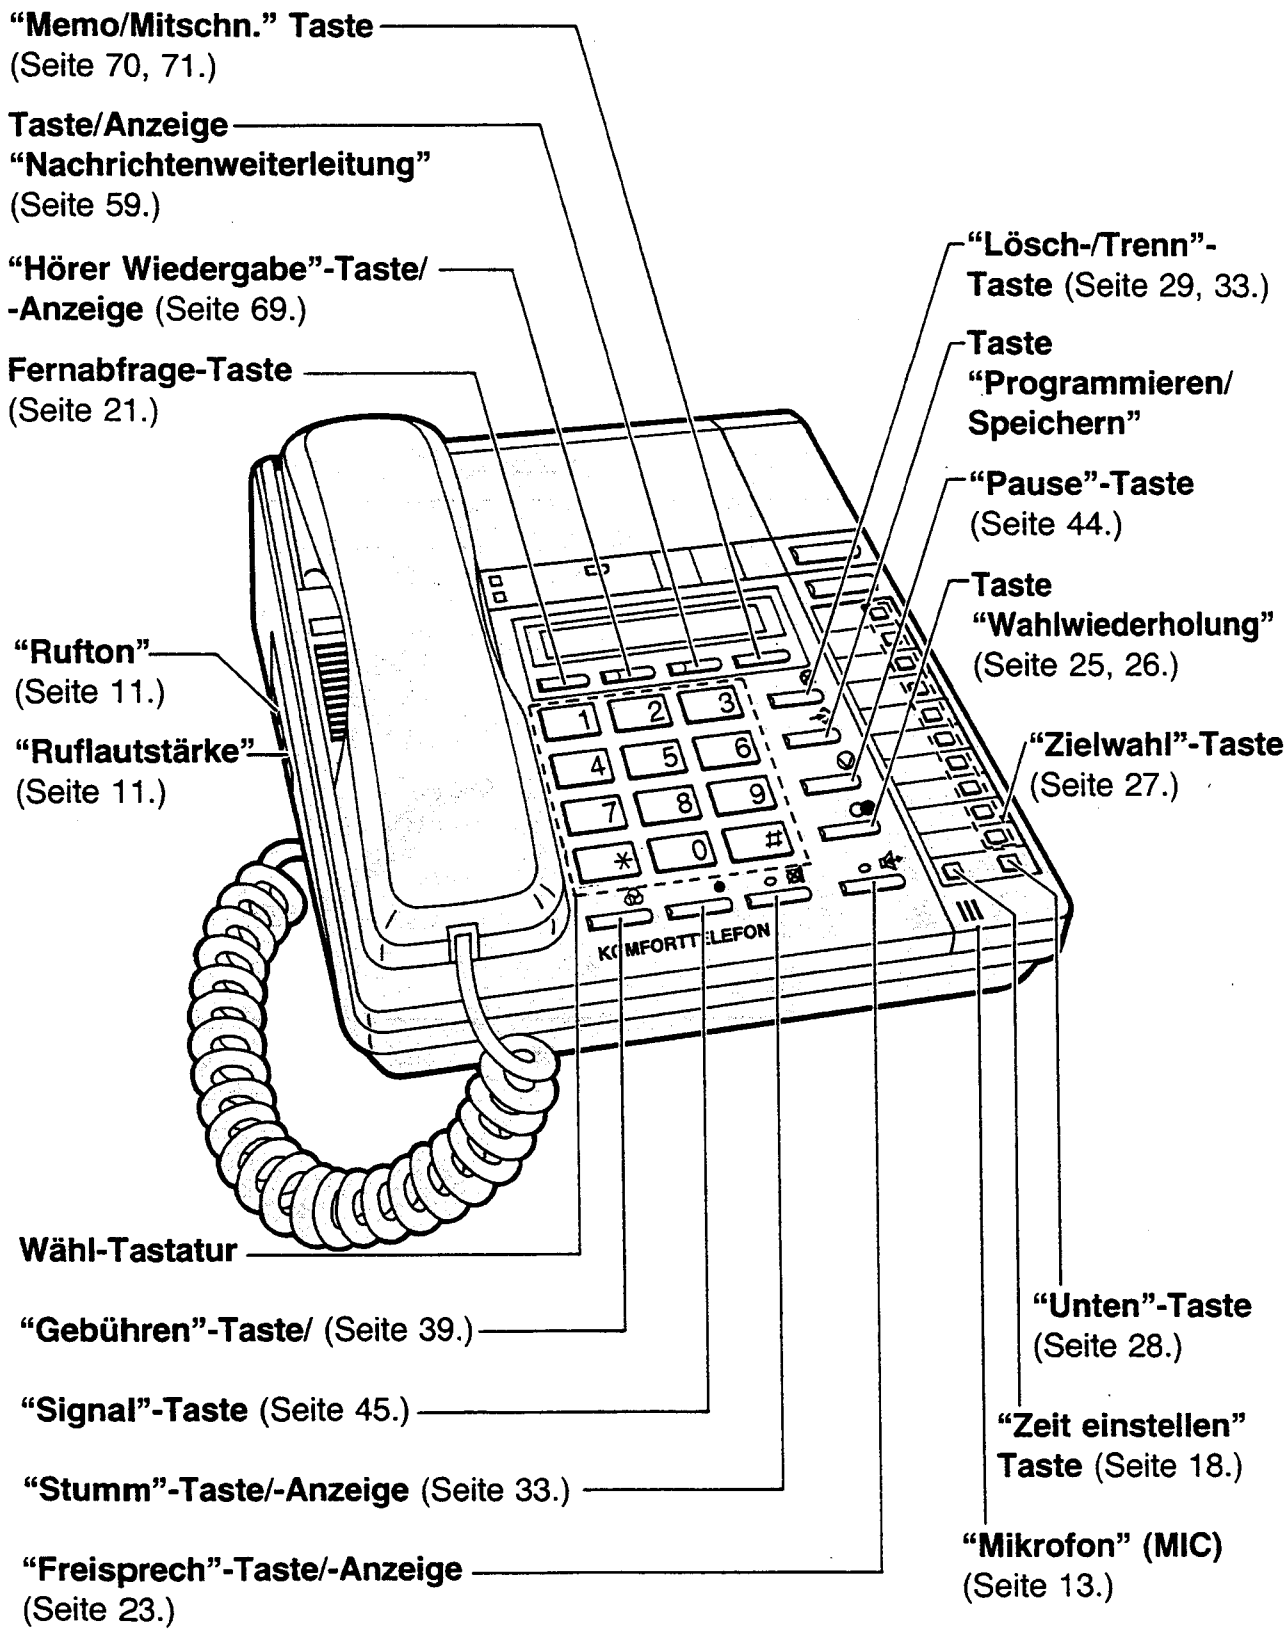
"Memo/Mitschn." Taste
(Seite 70, 71.)
Taste/Anzeige
"Nachrichtenweiterleitung"
(Seite 59.)
"Hörer Wiedergabe"-Taste/
-Anzeige (Seite 69.)
Fernabfrage-Taste
(Seite 21.)
"Rufton"
(Seite 11.)
"Ruflautstärke"
(Seite 11.)
"Lösch-/Trenn"-
Taste (Seite 29, 33.)
Taste
"Programmieren/
Speichern"
"Pause"-Taste
(Seite 44.)
Taste
"Wahlwiederholung"
(Seite 25, 26.)
"Zielwahl"-Taste
(Seite 27.)
Wähl-Tastatur
"Gebühren"-Taste/ (Seite 39.)
"Signal"-Taste (Seite 45.)
"Stumm"-Taste/-Anzeige (Seite 33.)
"Freisprech"-Taste/-Anzeige
(Seite 23.)
"Unten"-Taste
(Seite 28.)
"Zeit einstellen"
Taste (Seite 18.)
"Mikrofon" (MIC)
(Seite 13.)

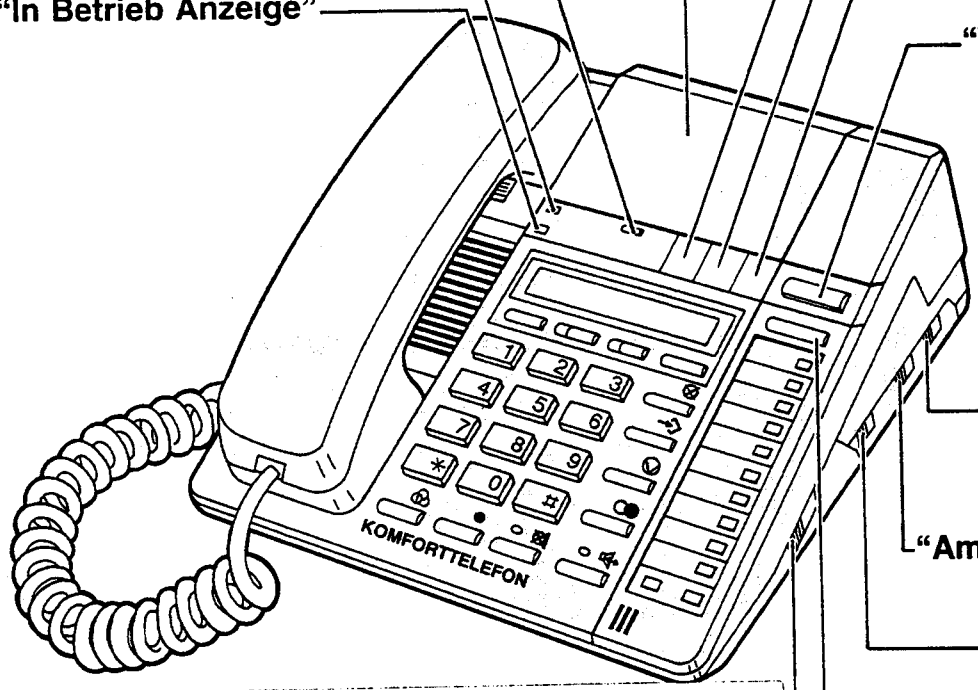

Kurzbedienungsanleitung

Legen Sie die Kurzbedienungsanleitung an die Führungsschienen an.

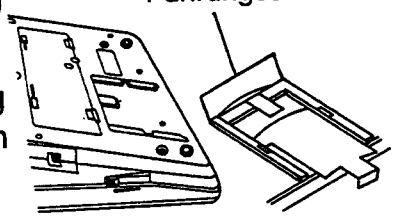

Unter dem kassettendeckel

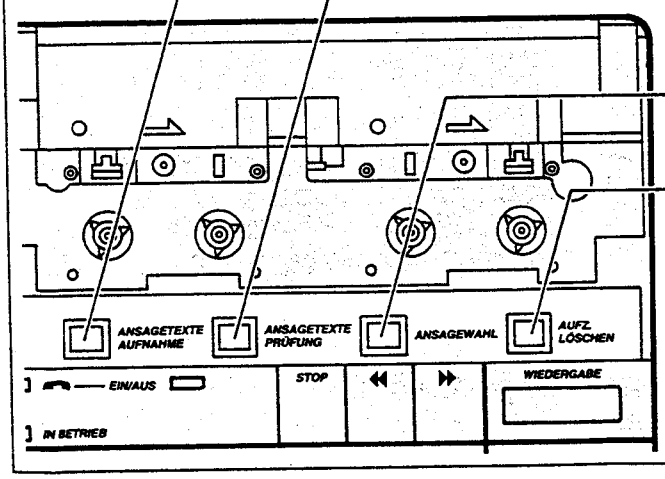

Installation des Telefons

Bevor Sie das Steckernetzgerät anschließen, legen Sie bitte die Kassette so ein, daß die Markierung "1" sichtabar ist.

1

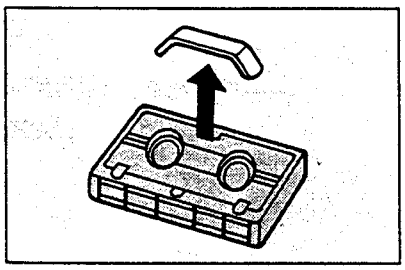

Entfernen Sie den Kassettenblockierer.

2

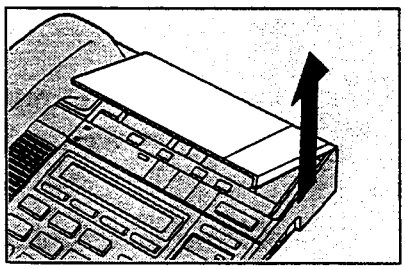

Öffnen Sie den Kassettenfachdeckel.

3

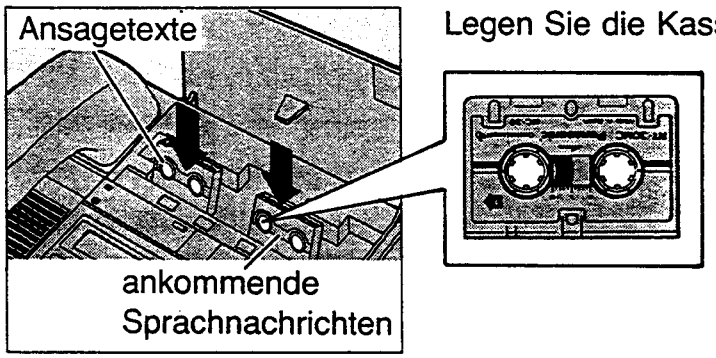

Legen Sie die Kassette ein.

Achtung!

Führen Sie die Installationen so aus, wie in den oben gezeigten Beispielen dargestellt.

Das Gerät erfüllt die Auflagen der Verfügung 163/1991 bezüglich der Allgemeinen Anschalteerlaubnis für Endeinrichtungen und bedarf keiner individuellen Anschalteerlaubnis.

Hinweis:
Das Telefon benötigt zum Betrieb Netzspannungsversorgung.
Bei Netzausfall kann das Gerät nicht arbeiten.

Gerät anschließen.

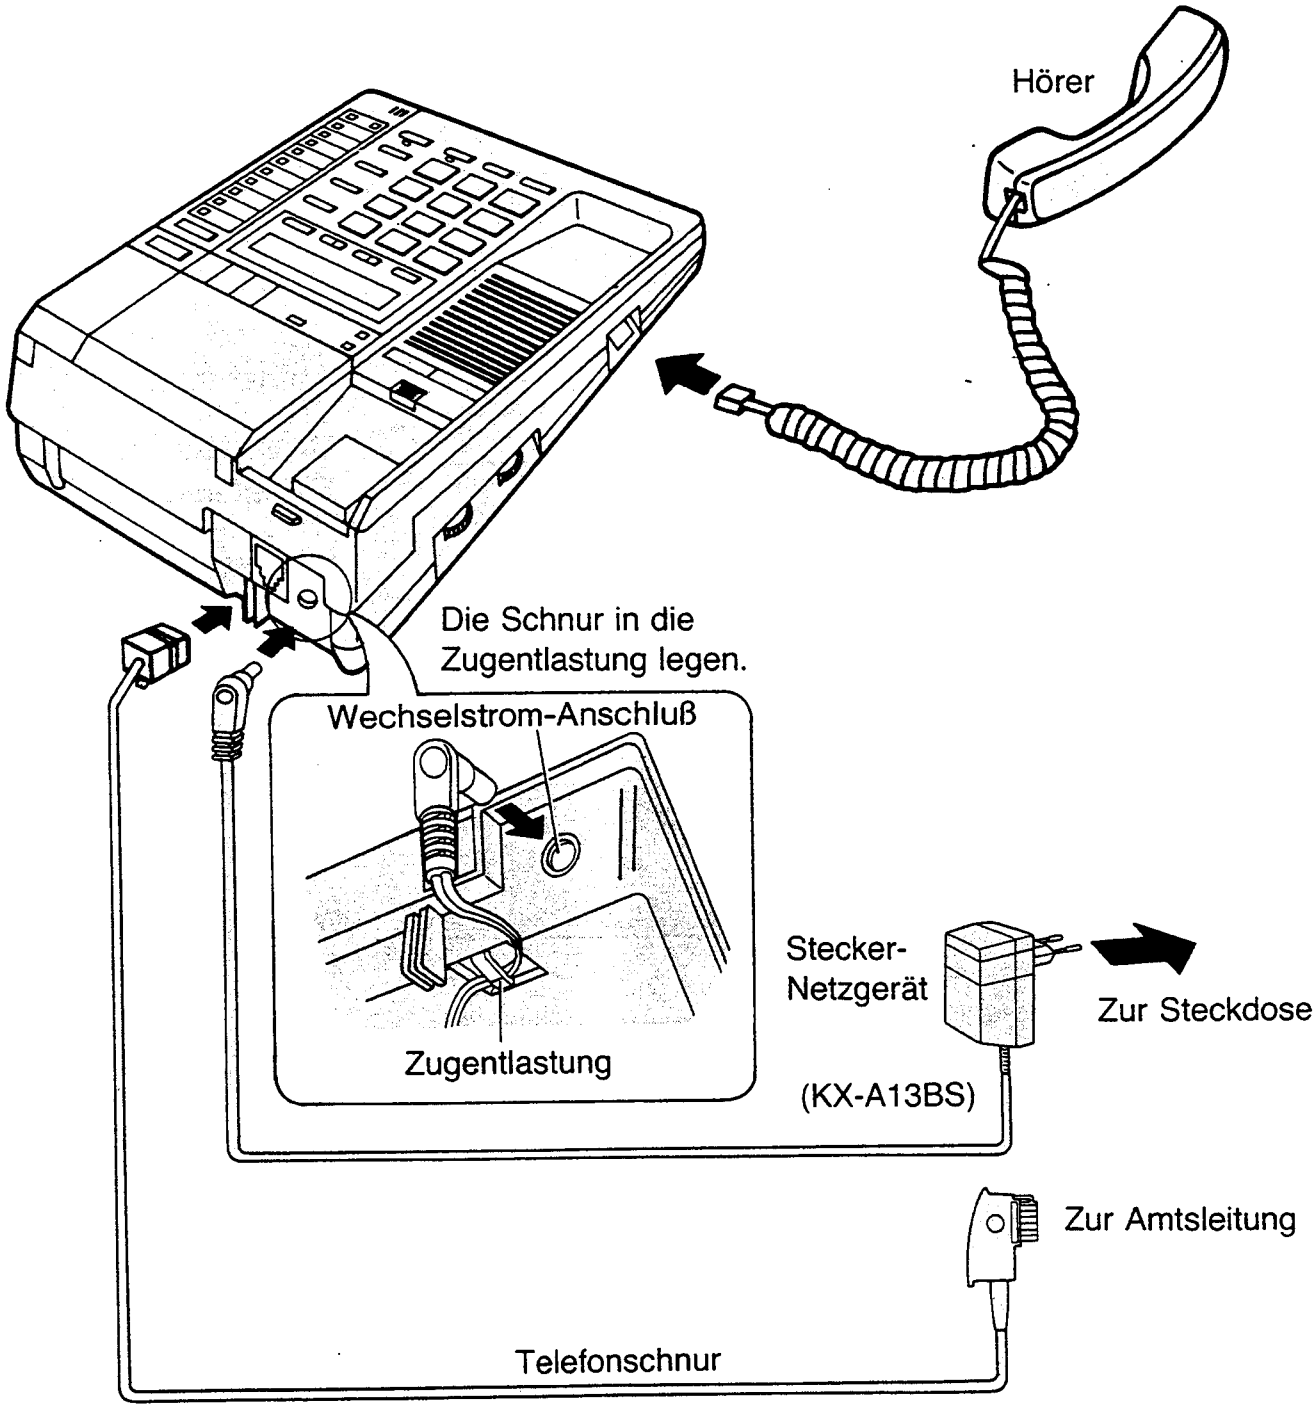

- Nur Panasonic-Netzteil KX-A13BS verwenden.
- Es ist möglich, daß sich das Netzteil, während des Betriebs Ihres Gerätes, aufheizt. Dies ist ein normaler zustand.

Aufsprechen der Ansagetexte

Sie können zwischen zwei Arten von Ansagetexten wählen:

Ansagetext **A1** teilt dem Anrufenden mit, daß Sie außer Haus sind und fordert ihn zum Hinterlassen einer Nachricht auf.

Ansagetext **A2** informiert den Anrufenden nur über die Zeit Ihrer Abwesenheit; eine Nachrichtenaufzeichnung ist hier nicht möglich.

Hinweis:

Sprechen Sie zuerst den Ansagetext A1 auf, dann den Endansage-Text und danach den Ansagetext nA.

Aufzeichnen des Ansagetext 1 (A1)

1

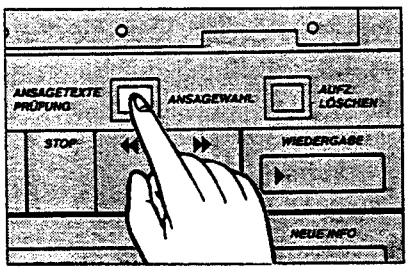

Drücken Sie die Taste “ANSAGEWAHL”; im Display erscheint “-A1-”.

2

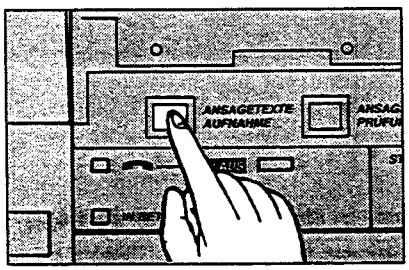

Dann die Taste “ANSAGETEXT AUFNAHME” drücken.
Es ertönt ein akustisches Signal.

3

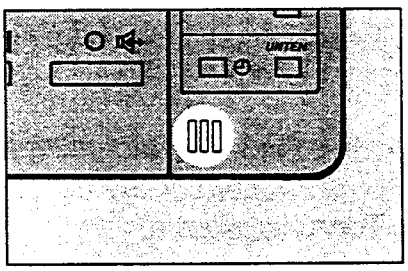

Sprechen Sie direkt nach dem akustischen Signal Ihren Ansagetext aus einer Entfernung von ca. 20 cm laut und deutlich in das Mikrofon.

4

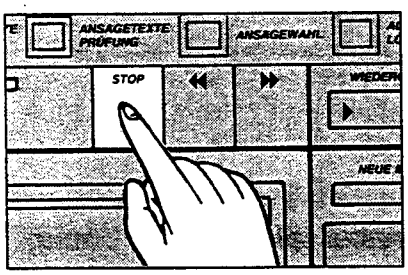

Haben Sie den Ansagetext aufgesprochen, drücken Sie erneut die Taste “ANSAGETEXT AUFNAHME”, oder die “STOP”-Taste. Zur Bestätigung ertönt ein akustisches Signal.

Aufsprechen des End-Ansagetextes (EA):

5 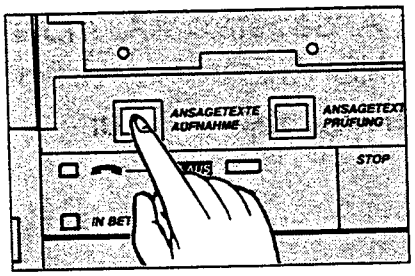

Drücken Sie die Taste "ANSAGETEXT AUFNAHME". Es ertönt ein akustisches Signal.

Gehen Sie weiter vor, wie unter Punkt 3) und 4) beschrieben.

6 Danach spult Ihr Anrufbeantworter automatisch das Kassettenband bis zum "Start" zurück und befindet sich nun in Aufnahmebereitschaft.

- Die Dauer der Ansagetexte ist auf **12** bis **44** Sek., die der Schlußansage auf **3** bis **5** Sek. begrenzt.

Beispiel eines Ansagetextes A1:

Bei Sprachsteuerung:
"Guten Tag. Hier spricht Otto Schmidt. Ich bin momentan nicht im Hause, aber wenn Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer hinterlassen, kann ich Sie zurückrufen. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton und vermeiden Sie Sprechpausen von mehr als 8 Sekunden Dauer. Danke."
oder:
Bei einer Aufnahmezeit von 60 Sekunden:
"Guten Tag. Ich bin momentan nicht im Hause, aber wenn Sie eine Nachricht von maximal 1 Minute Länge nach dem Signalton hinterlassen, werde ich Sie zurückrufen. Bitte vermeiden Sie Sprechpausen von mehr als 8 Sekunden Dauer. Danke."
Beispiel für einen End-Ansagetext:
"Vielen Dank für Ihren Anruf. Das Gerät schaltet sich jetzt ab."

Überprüfen der aufgesprochenen Ansagetexte

Um die aufgesrochenen Ansagetexte zu überprüfen, haben Sie die Möglichkeit, diese Texte wiedergeben.

1

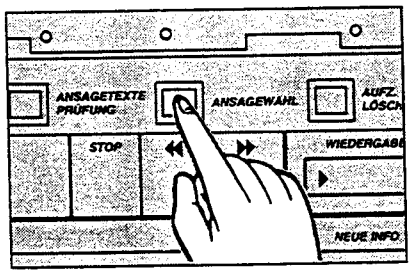

Wählen Sie “A1” oder “nA”, indem Sie die Taste “ANSAGEWAHL” betätigen.

2

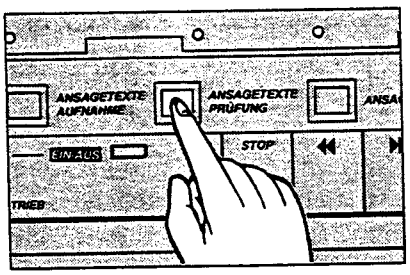

Drücken Sie die “ANSAGETEXT PRÜFUNG”.

Das Band gibt dann den gewünschten Text wieder.

3

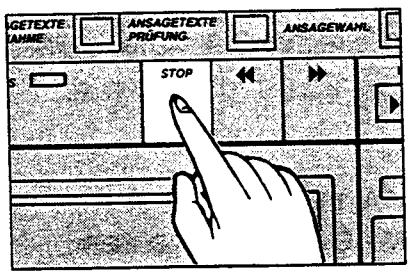

Wollen Sie die Wiedergabe des Ansagetextes stoppen, drücken Sie die Taste “ANSAGETEXT PRÜFUNG”, oder die “STOP”-Taste.

Einstellen der Aufzeichnungsdauer von ankommenden Nachrichten

Die Aufnahmezeit des Anrufbeantworters wird mit dem Wahlschalter "Aufnahmezeit" auf Sprach- oder Zeitsteuerung eingestellt.

Auswahl der Ansagetexte zur Aufnahme bzw. Ansagetextprüfung

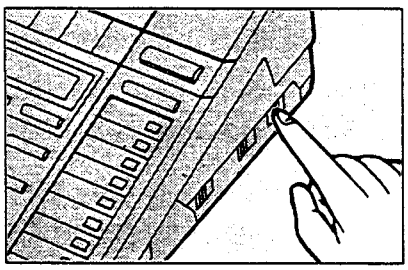

Wenn Sie die Ansagetexte neu aufsprechen möchten, oder wenn Sie bereits aufgesprochenen Ansagetexte zur Kontrolle abhören möchten, so wählen Sie bitte durch Betätigung der Taste "ANSAGEWAHL" den gewünschten Text.

Wählen der Ansage "A1"
Wenn Sie möchten, daß Ihr Anrufbeantworter Nachrichten aufzeichnen soll, muß hierzu der Ansagetext "A1" aufgezeichnet werden.
Bei der Aufzeichnung des Textes A1 müssen Sie dem Anrufer mitteilen, daß er die Möglichkeit zur Aufzeichnung seiner Nachricht für max. 1 Min. oder zur Sprachsteuerung hat.

Wählen der Ansage "nA"
Wenn Sie möchten, daß Ihr Anrufbeantworter keine Nachrichten aufzeichnen soll, so ist hierfür ein besonderer Ansagetext erforderlich ("nA").
Mit der "nur Ansage" teilen Sie dem Anrufer mit, daß Sie nicht zuhause sind und daß eine Aufzeichnung nicht möglich ist. Die Betriebsart "nur Ansage" wird mit dem Schiebeschalter an der rechten Gehäuseseite eingestellt.

Achtung:
Ist die Aufzeichnungskassette nicht eingelegt, schaltet Ihr Gerät in die Betriebsart "nA" und es können keine Nachrichten aufgenommen werden. Durch das Entnehmen der Kassette wird die zuvor eingestellte Betriebsart gelöscht!

1. Weist die Anzeige im Display darauf hin, daß sich keine Kassette im Kassettenfach befindet, legen Sie diese bitte ein.
2. Das Gerät schaltet sich 7 Sek. nachdem die Kassette eingesetzt worden ist, automatisch in die Betriebsart "Aufzeichnungsmodus".

Grundeinstellungen

Kontrasteinstellung des Displays

Mit dieser Funktion läßt sich der Kontrast des Displays regulieren.

1 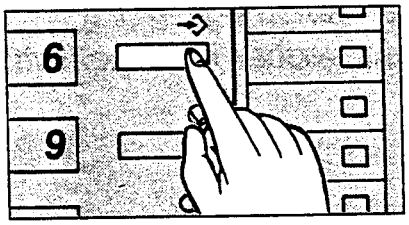

Drücken Sie die Programmiertaste (→).

2 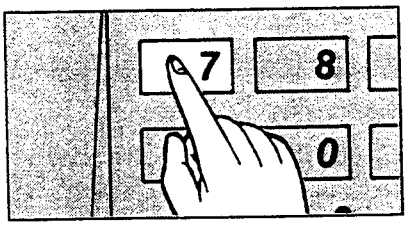

Drücken Sie die Ziffer “7”.

3 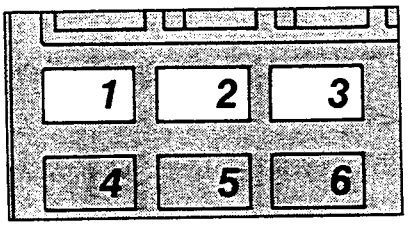

Wählen Sie dann zwischen “1; 2 und 3”.

4 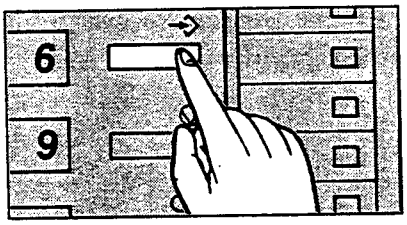

Drücken Sie dann die Programmiertaste (→).

Zeit einstellen

Stellen Sie die aktuelle Zeit wie folgt ein.

1 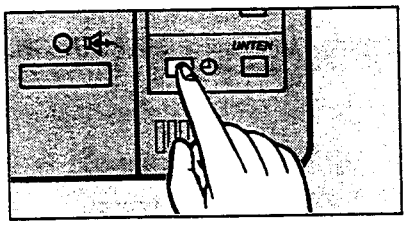

Betätigen Sie die Taste “Zeit einstellen” (🕘).

2 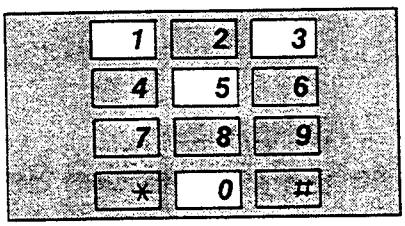

Die Zeit wie folgt eingeben:
(z.B. 13:05 Uhr)
“1”, “3”, “0”, “5”.

3 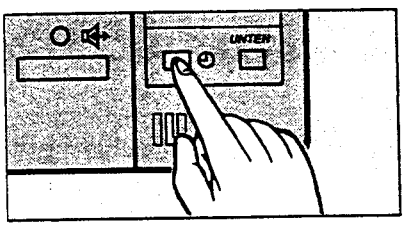

Und drücken dann die Taste “Zeit einstellen” (🕘) zur Beendigung der Einstellung.

Anzahleinstellung der Ruftöne

Sie haben hier die Möglichkeit, die Anzahl der Ruftöne einzustellen, bevor die automatische Einschaltung des Anrufbeantworters erfolgt.
Beachten Sie, daß der Hörer aufliegt bzw. die Freisprecher-Anzeige nicht leuchtet.
Stellen Sie die Anzahl der Ruftöne wie folgt ein:

1 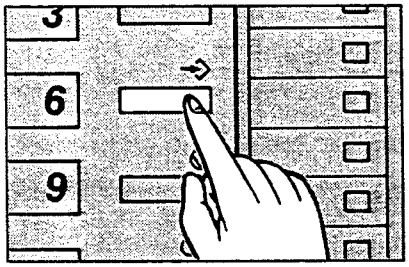

Drücken Sie die Programmiertaste (→).

2 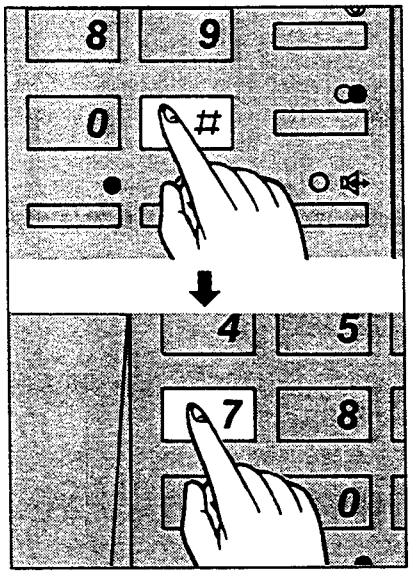

Dann die Taste "#" und danach die Ziffer "7" drücken.

3 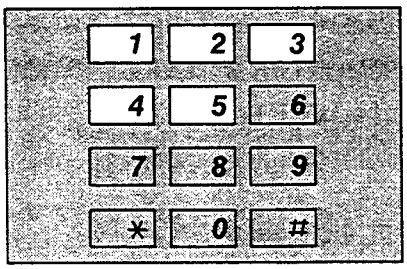

Wählen Sie die Zifferntasten "1; 2; 3; 4; 5;" für:

"1" = 1 Ruftöne "2" = 2 Ruftöne
"3" = 3 Ruftöne "4" = 4 Ruftöne
"5" = 5 Ruftöne

4 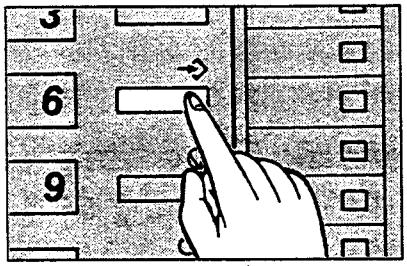

Durch erneutes Drücken der Programmiertaste (→) beenden Sie den Speichervorgang.

Ein-/Ausschalten des Bestätigungstones

Ist der Bestätigungston eingeschaltet, ertönt bei jedem Drücken einer Taste ein Signalton.

1 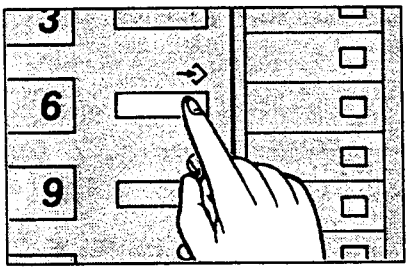

Drücken Sie die Programmiertaste (→).

2 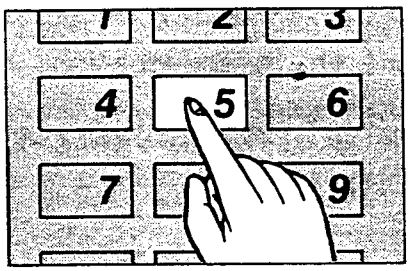

Geben Sie die Ziffer “5” ein.

3 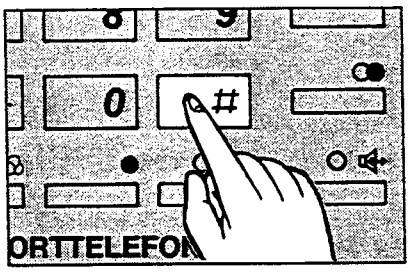

Betätigen Sie dann die Taste “#”, um so den Modus zu ändern.

Im Display erscheint, je nach gewünschter Einstellung, “Ein” oder “AUS”.

4 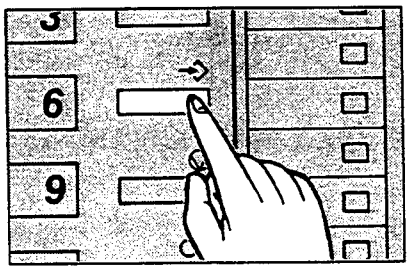

Um den Speichervorgang abzuschließen, drücken Sie erneut die Programmier-Taste (→).

Programmierung des Sperrcodes für Fernabfrage

Der Sperrcode für die Fernabfrage dient zum Schutz gegen nichtautorisiertes Fernabfragen Ihres Gerätes.

Beachten Sie, daß der Hörer aufliegt und die Freisprecher-Anzeige nicht leuchtet.

1

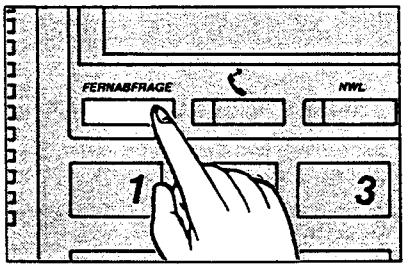

Drücken Sie die Taste "FERNABFRAGE".

- Im Display erscheinen 3 Bindestriche für die Eingabe des dreistelligen Fernabfrage Codes.
- Durch Drücken der Programmiertaste (→) können Sie den zuvor gespeicherten Fernabfrage Code bestätigen.

2

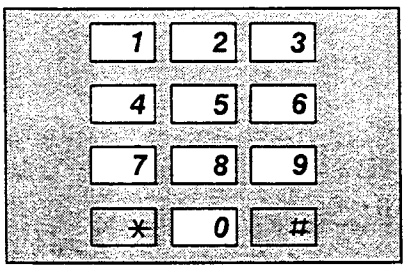

Geben Sie eine 1 - 3-stellige Code-Nummernfolge zwischen "0" und "999" ein.

3

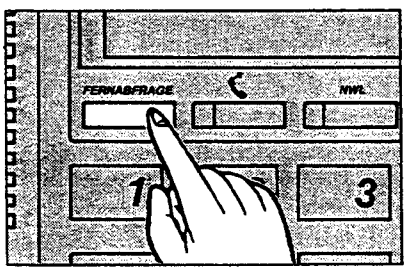

Und drücken Sie erneut die Taste "FERNABFRAGE" zur Beendigung des Speichervorgangs.

HINWEIS:

- Im Herstellerwerk wird die Codenummer für Fernabfrage generell auf "111" eingestellt.

Telefon

Wählen und Annehmen von Anrufen

Wahl mit abgehobenem Hörer

Nehmen Sie den Hörer ab, und wählen Sie die gewünschte Rufnummer. Haben Sie Ihren Gesprächspartner erreicht, erscheint auf dem Display die Gesamt-Gebührenanzeige und die Gebührenanzeige für das zuletzt geführte Telefongespräch.
Durch Betätigung der Gebührenerfassungstaste können Sie die Anzeige der gewählten Rufnummer umschalten. Eine erneute Betätigung der Gebührenerfassungstaste führt zur Anzeige der Gebühren zurück.

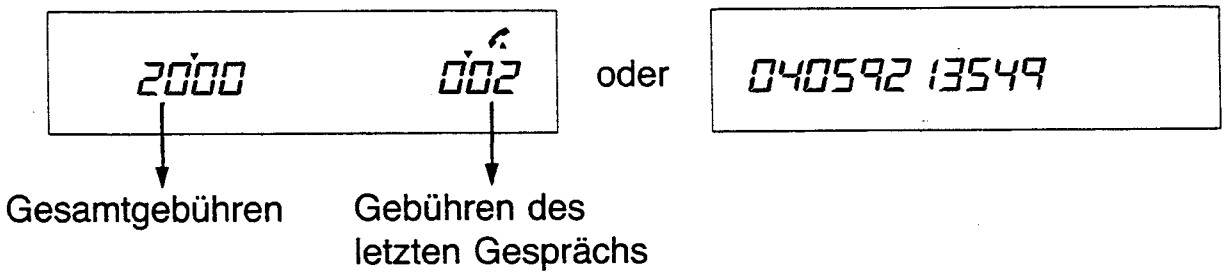

Hinweis:
Wenn keine Gebührenimpulse auf der Leitung vorhanden sind, erfolgt auch keine Anzeige der Gebühren.

Sie können jedoch auch während Ihres Telefongesprächs im Freisprechbetrieb sprechen. Dazu drücken Sie die Taste "Freisprechen" ( ).

Auf dem Display erscheint dann die Rufnummer in der Reihenfolge, wie Sie von Ihnen auf der Tastatur eingeben wurde.

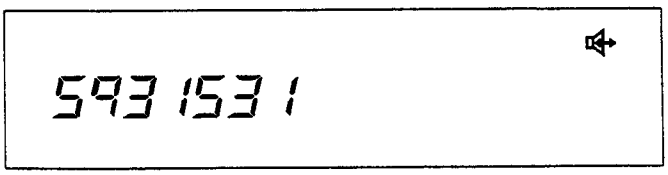

Wahl mit aufgelegtem Hörer

1 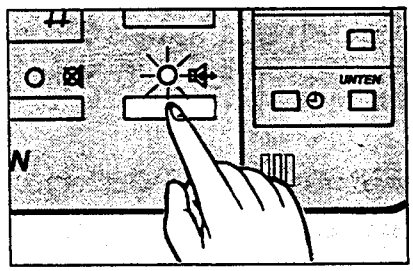

Drücken Sie die Taste “Freisprechen” ( ) und wählen Sie dann die gewünschte Rufnummer.

Die Anzeige “Freisprechen” erscheint im Display.

2 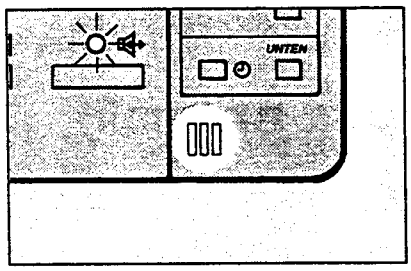

Wenn Ihr Gesprächspartner sich meldet, sprechen Sie in Richtung des Mikrofons.

3 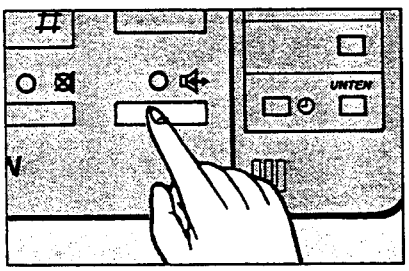

Drucken Sie nach Beenden erneut die Taste “Freisprechen” ( ); die Anzeige “Freisprechen” erlischt.

Annehmen von Anrufen

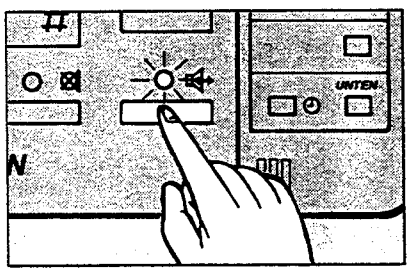

Bei einem Anruf nehmen Sie den Hörer ab, oder Sie drücken “Freisprechen” ( ).

Sonstige Funktionen

Freisprechbetrieb

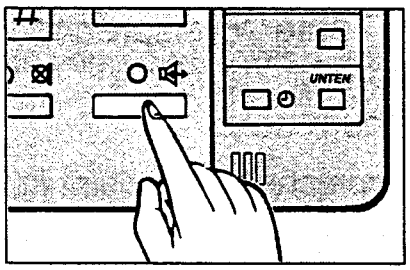

Innerhalb des Hörerbetriebs haben Sie die Möglichkeit, weitere Personen mithören zu lassen.

Drücken Sie, während Sie in den Hörer sprechen, die Taste ( ) "Freisprechen".

Damit ist die Lauthörfunktion aktiviert.

Wahlwiederholung (Automatisch und manuell)

Ihr KX-T2727BS ist in der Lage, die zuletzt gewählte Rufnummer (bis zu 30 Ziffern) zu speichern und erneut zu wählen.
Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste ( ). Nach Betätigen der Wahlwiederholungstaste ( ) wird die zuletzt gewählte Rufnummer erneut gewählt.

Wahlwiederholung bei abgehobenem Hörer:

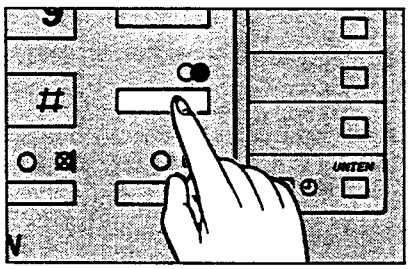

Drücken Sie die Taste "Wahlwiederholung" ( ). Die gewählte Rufnummer wird dadurch erneut gewählt.

Automatische Wahlwiederholung im Freisprechbetrieb:

1 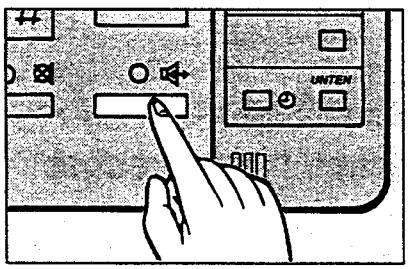

Betätigen Sie die Taste "Freisprechen" ( ).

Auf dem Display erscheint die Anzeige Freisprechen.

2 Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste ( ).

Ist die gewünschte Rufnummer besetzt, wählt Ihr Gerät automatisch 12-mal die zuvor gewählte Rufnummer, einmal pro Minute, an.

Die automatische Wahlwiederholungs-Funktion wird wie folgt gelöscht:

Durch Drücken der Lösch-/Trenntaste ( ).
Durch Betätigen der Freisprechtaste ( ), oder durch Abheben des Hörers.

Erweiterte Wahlwiederholung

Sie können mit der erweiterten Wahlwiederholung eine Rufnummer für den späteren Gebrauch so ablegen, daß sie nicht durch eine danach gewählte Nummer überschrieben wird.

Speichern

Wenn Ihre angewählte Rufnummer besetzt ist oder während eines Telefongespräches:

1 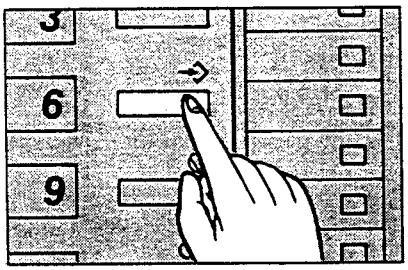

Drücken Sie die Programmiertaste ( ), bevor Sie den Hörer auflegen.

2 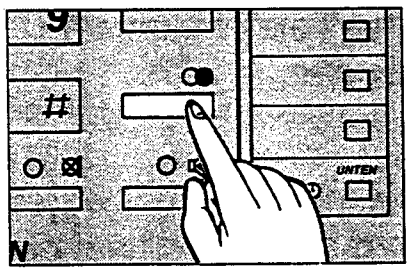

Drücken Sie dann die Taste Wahlwiederholung ( ).

Die zuvor gewählte Nummer ist nun im Wahlwiederholungsspeicher registriert.

Speicherabruf

1. Heben Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die Freisprechtaste ( ).
2. Drücken Sie die Programmiertaste ( ).
3. Betätigen Sie die Taste "Wahlwiederholung"( ).

Hinweis:
Sie können bis zu 30 Ziffern eingeben. Bei längeren Rufnummern werden nur die ersten 30 Ziffern im Wahlspeicher abgelegt.
Der Wahlspeicher wird erst bei Eingabe einer neuen Nummer für die erweiterte Wahlwiederholung gelöscht.

Programmierung der Zielwahltasten

Speichern von Rufnummern

Die Zielwahltastatur umfaßt 10 Speichertasten und eine Umschalttaste. Jede der Speichertasten verfügt über einen oberen und einen unteren Speicherplatz, auf welchem Sie je eine Rufnummer (bestehend aus max. 16 Ziffern) abspeichern können.

Belegung des oberen Speicherplatzes einer Zielwahltaste

1 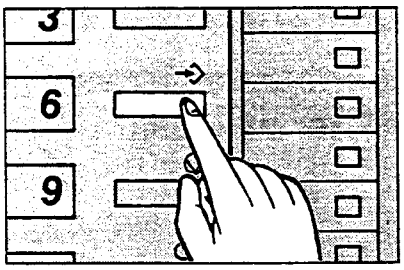

Drücken Sie die Programmiertaste (→), um den Speichervorgang zu beginnen.

2 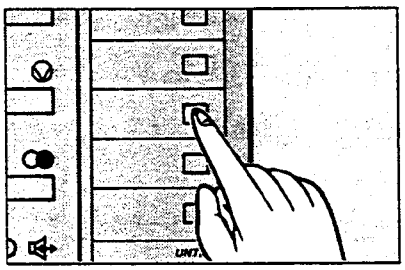

Wählen Sie eine beliebige Zielwahltaste, unter der Sie Ihre Telefonnummer abspeichern möchten.

3 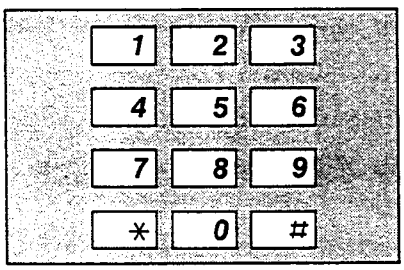

Geben Sie dann die Telefonnummer, die Sie abspeichern möchten, ein.

Die eingegebene Telefonnummer wird auf dem Display angezeigt.
Für die Eingabe weiterer Rufnummern wiederholen Sie die Schritte 2) - 3).

4 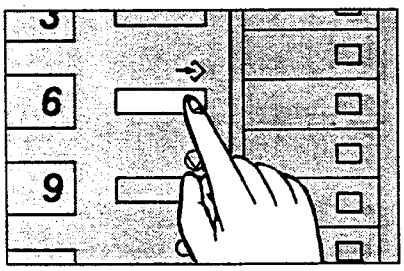

Nach Eingabe aller zu speichernden Rufnummern drücken Sie die Programmiertaste (→) zum Beenden des Speichervorganges.

Belegung des unteren Speicherplatzes einer Zielwahltaste

1 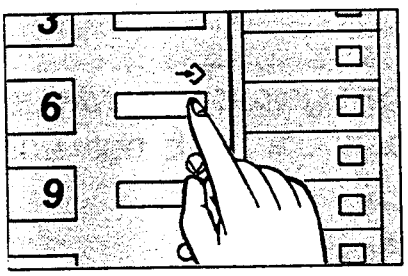

Drücken Sie die Programmiertaste (→), um den Speichervorgang zu beginnen.

2 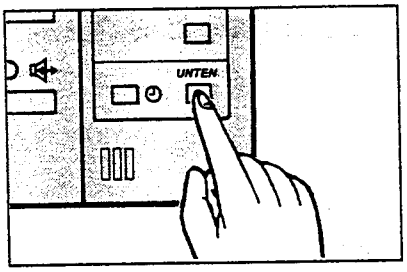

Betätigen Sie nun zunächst die Umschalttaste (UNTEN) und dann die Zielwahltaste, unter der Sie eine Telefonnummer abspeichern möchten.

3 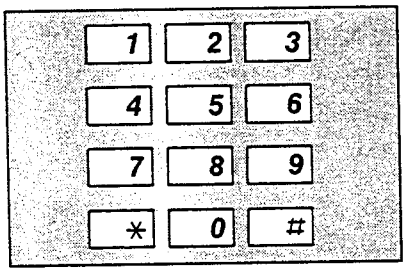

Geben Sie dann die Telefonnummer, die Sie abspeichern möchten, ein.

Die eingegebene Telefonnummer wird auf dem Display angezeigt.
Für die Eingabe weiterer Rufnummern wiederholen Sie die Schritte 2) - 3).

4 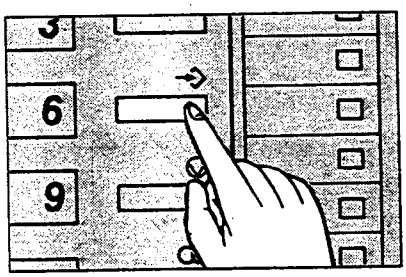

Nach Eingabe aller zu speichernden Rufnummern drücken Sie die Programmiertaste (→) zum Beenden des Speichervorganges.

Korrigieren beim Speichern

Mit Hilfe der Lösch-/Trenntaste (⊗) haben Sie die Möglichkeit, Fehler zu korrigieren, bevor Sie die Programmiertaste (→) zum Abschließen des Speichervorgangs gedrückt haben.

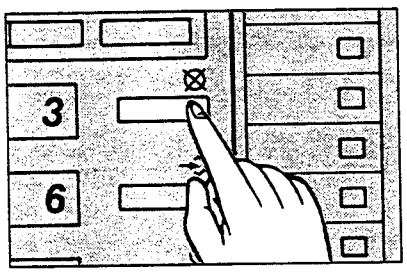

Drücken Sie die Lösch-/Trenntaste (⊗) und wiederholen Sie dann den oben beschrieben Speichervorgang ab Stufe 2).

Sonstige Merkmale

Notizbuchfunktion

Sie können die im Kapitel "Zielwahl" beschriebenen Prozeduren zur Abspeicherung von Rufnummern auch während eines Telefongespräches, - im Freisprechbetrieb oder beim Telefonieren mit abgehobenem Hörer - ausführen.

1 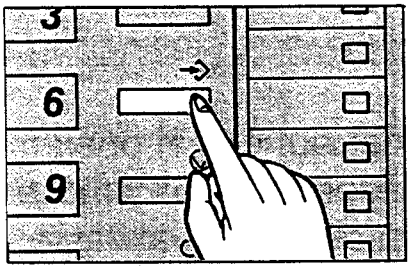

Drücken Sie die Programmiertaste (→).

2 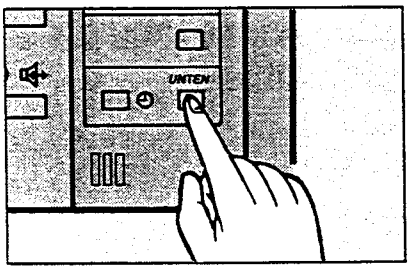

Wollen Sie im unteren Speicherbereich des Zielwahlspeichers eine Rufnummer ablegen, drücken Sie die Umschalttaste "UNTEN".

3 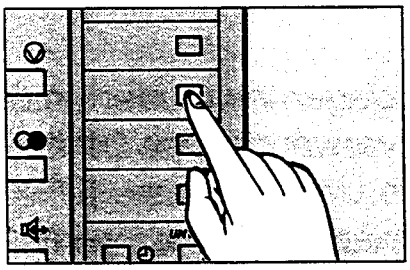

Drücken Sie die entsprechende Zielwahltaste.

Ihre eingegebene Rufnummer erscheint dann im Display.

4 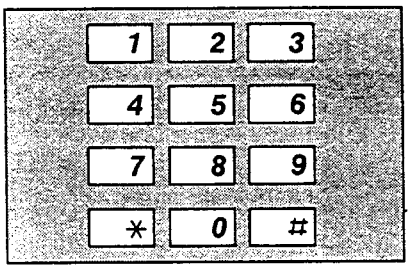

Möchten Sie die eingespeicherte Rufnummer ändern, geben Sie Ihre gewünschte Telefonnummer über die Wähltastatur ein.

Wollen Sie die eingespeicherte Rufnummer komplett löschen, betätigen Sie die Lösch-/ Trenntaste (⊗).

5 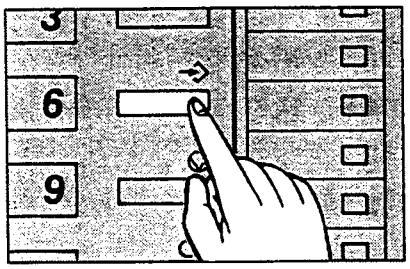

Drücken Sie die "Programmiertaste" (→), um den Speichermodus zu verlassen.

Zeitweiliges Umschalten des Wahlverfahrens

Sie können zwischen Impulswahl (IWV) und Mehrfrequenzwahl (MFV) wählen.

Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste "Freisprechen" ( ).

1 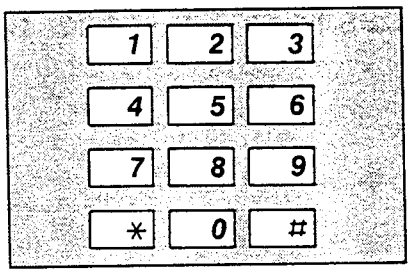

Wählen Sie über die Wähltastatur die gewünschte Rufnummer (IWV).

2 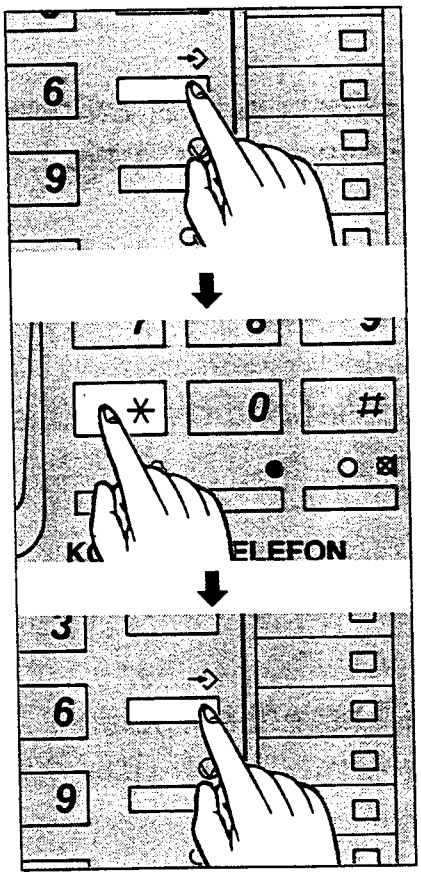

Wenn Sie die Taste ( ) (*) ( ), hintereinander drücken, können Sie per "MFV"-Wahl weiterwählen.

3 Wählen Sie Ihre gewünschte Rufnummer.

Automatisch mit dem Auflegen des Hörers (- oder im Freisprechbetrieb mit dem Beenden des Gespräches durch erneutes Drücken der Freisprechtaste ( ), schaltet sich Ihr Gerät wieder in die Wahlart "IWV".

Sperrfunktion

Eingabe des Sperrcodes

Wollen Sie die unbefugte Benutzung Ihres Telefons unterbinden, so haben Sie die Möglichkeit, Ihr KX-T2727BS mittels eines vierstelligen persönlichen Sperrcodes zu programmieren, so daß keine abgehenden Gespräche mehr geführt werden können.

Wenn Sie keinen Sperrcode eingeben, können Sie das Leistungsmerkmal "Sperrcode" nicht verwenden.

Zur Änderung bzw. Ersteingabe verfahren sie bitte wie folgt.

Wichtig!
Stellen Sie sicher, daß der Hörer auf der Gabel liegt bzw. die Freisprecheinrichtung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Eingabe des Sperrcodes beginnen.

1 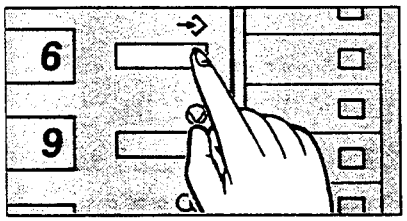

Drücken Sie die Programmiertaste (→).

Im Display erscheint jetzt das Symbol für die Programmiertaste (→) sowie eine Reihe von Bindestrichen.

2 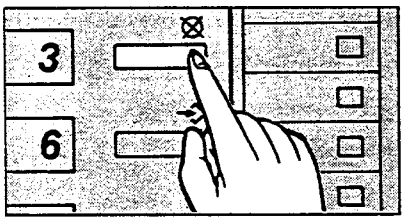

Drücken Sie die Löschtaste (⊗).

Das Display zeigt nun 4 Bindestriche.

3 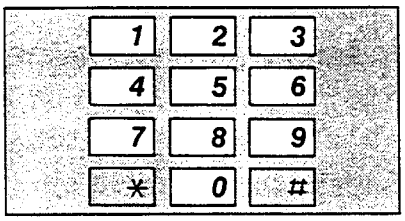

Geben Sie jetzt Ihren gewünschten vierstelligen Sperrcode über die Wähltastatur ein.

Möchten Sie z. B. die Ziffern "5778" als Sperrcode benutzen, so erscheinen diese Ziffern nach der Eingabe im Display.

4 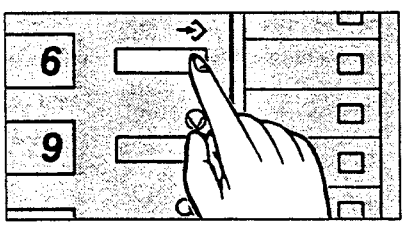

Zum Abschluß Ihrer Eingabe drücken Sie erneut auf die Programmiertaste (→).

Die Displayanzeige fällt nun wieder in den Bereitschaftsmodus zurück und stellt die Uhrzeit, den Ansagetextmodus, sowie ggf. die Anzahl der aufgezeichneten Anrufe dar.

Ihr persönlicher Sperrcode ist nun eingespeichert.

Sperrfunktion

Absperren des Telefons

Wollen Sie Ihr Telefon absperren, so müssen die die folgende Prozedur einleiten.

1 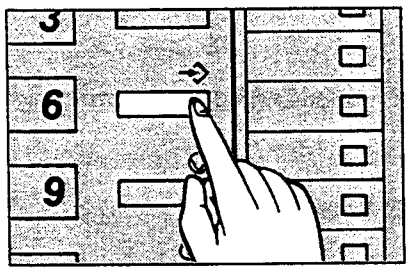

Drücken Sie die Programmiertaste (→).

Im Display erscheint jetzt das Symbol für die Programmiertaste (→), sowie eine Reihe von Bindestrichen.

2 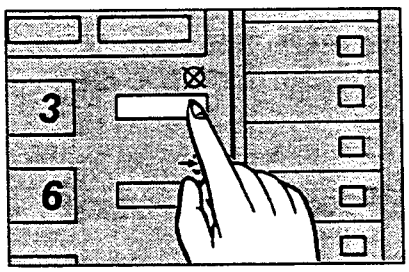

Drücken Sie die Löschtaste (⊠).

Das Display zeigt nun 4 Bindestriche.

3 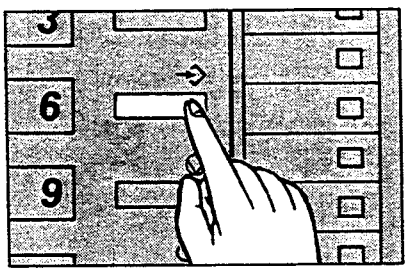

Zum Abschluß des Sperrmodus drücken Sie erneut die Programmiertaste (→).

Die Displayanzeige fällt jetzt wieder in den Bereitschaftsmodus zurück und zeigt zusätzlich das Sperrsymbol (🔒).
Ihr Telefon ist jetzt gesperrt.

Hinweis:

- Die oben beschriebene Prozedur setzt voraus, daß zuvor ein vierstelliger Sperrcode einprogrammiert wurde.

- Der Sperrcode wird aus Sicherheitsgründen in diesem Modus nicht im Display angezeigt.

- Falls Sie Ihren Sperrcode vergessen haben sollten, kann der Sperrzustand nicht aufgehoben werden. Aus diesem Grande empfehlen wir Ihren, den Sperrcode aufzuschreiben.

Sperrfunktion

Freischalten des Telefons

Wollen Sie Ihr Gerät wieder freischalten, so müssen Sie wie folgt verfahren:

1 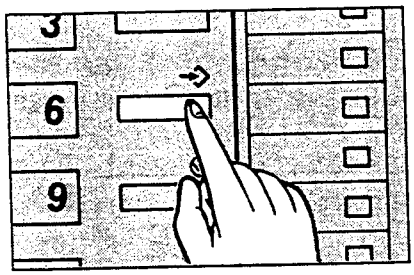

Drücken Sie die Programmiertaste (→).
Im Display erscheint jetzt das Symbol für die Programmiertaste (→), sowie eine Reihe von Bindestrichen.

2 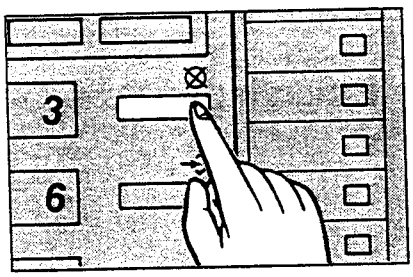

Drücken Sie die Löschtaste (⊠).
Das Display zeigt jetzt 4 Bindestriche.

3 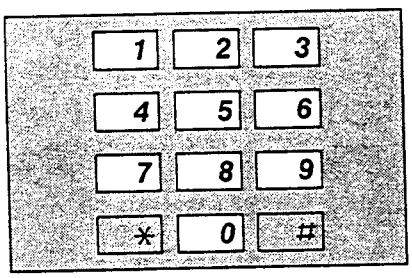

Geben Sie jetzt Ihren vierstelligen Sperrcode über die Wähltastatur ein. Wenn Sie z. B. "5778" als Sperrcode vorher abgespeichert hatten, muß dieser Code jetzt eingegeben werden. Nach der Eingabe der vierten Stelle des Sperrcodes ist Ihr Telefon wieder freigeschaltet. Das Display fällt nun wieder in den Anfangsmodus zurück und die Sperranzeige erlischt.

Hinweis:
Die eingegebenen Ziffern werden im Display durch " ▫▫▫▫ " dargestellt.

Zum Löschen der vierstelligen Sperrcode-Nummer:

1 Drücken Sie die Programmiertaste (→).
2 Drücken Sie die Löschtaste (⊠) zweimal.
3 Zum Abschließen des Programmiervorgangs betätigen Sie bitte erneut die Programmiertaste (→).

- Nachdem Sie die Sperrcode-Nummer gelöscht haben, müssen Sie eine neue Sperrcode-Nummer eingeben.

Gebührenanzeige

Bei Drücken der Taste ( ) Gesamtgebühren erscheint im Display die Gesamtgebührenanzeige (s. Abb. unten, linke Seite des Displays), und die Gebührenanzeige für das zuletzt geführte Telefonat (Abb. unten; rechte Display-Seite).
Die Währungseinheit wird in "DM" angegeben.
Ist der Grundbetrag für eine Einheit nicht eingegeben, wird im Display nur die Anzahl der Gebühreneinheiten angezeigt.
Displayanzeige "Gesamtgebühren":

Einspeichern der Grundgebühr pro Einheit

1 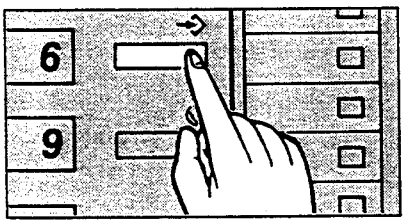

Drücken Sie die Programmiertaste ( ).

2 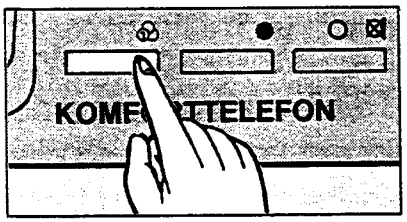

Betätigen Sie die Taste "Gesamtgebühren" ( ).

Die Gesamtgebührenanzeige wird im Display angezeigt.

3 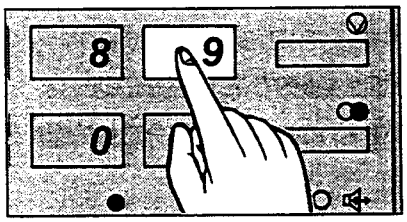

Geben Sie die Ziffer "9" zum Ändern des Gebührenbetrages pro Einheit ein.

4 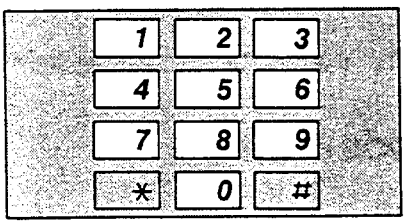

Geben Sie dann dann den gewünschten Betrag pro Gesprächseinheit ein, z.B: "23" für DM 0, 23.
Falls Sie den Grundbetrag Löschen möchten, drücken Sie die Lösch taste .

5 Beenden Sie den Speichervorgang durch Betätigen der Programmiertaste ( ).

Hinweis:
Bei Änderung des Betrages wird automatisch der zuvor gespeicherte Betrag pro Gesprächseinheit mit dem entsprechenden Gebühren-Gesamtbetrag gelöscht.

Löschen der Gesamtgebührenanzeige

Sie haben die Möglichkeit, die Gesamtgebührenanzeige zu löschen. Innerhalb dieser Funktion kann jedoch der Gebührenbetrag pro Einheit nicht gelöscht werden.

1 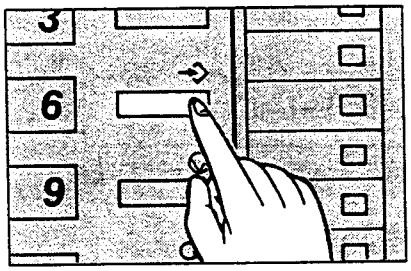

Drücken Sie die Programmiertaste (→).

2 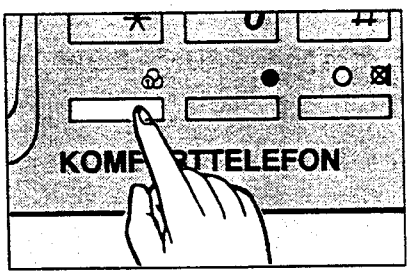

Betätigen Sie dann die Gesamtgebühren-Taste ( ).

Im Display werden die Gesamtgesprächsgebühren angezeigt.

3 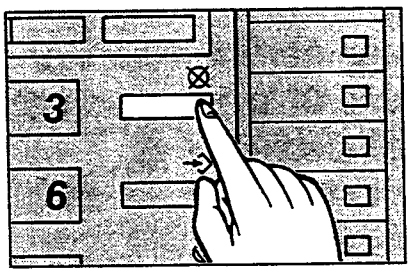

Nach Drücken der Lösch-/Trenntaste (⊠) zeigt das Display dann "0 ▾00" an.

4 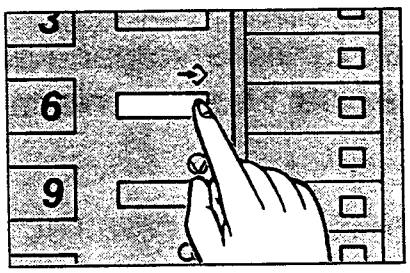

Beenden Sie den Speichervorgang durch erneutes Drücken der Programmiertaste (→).

Gesamtspeicherlöschung

Innerhalb dieser Funktion werden folgende Speicherinhalte gelöscht:

Die Rufnummern im Zielwahl-Speicher

Die gespeicherten Rufnummern innerhalb der "Nachrichtenweiterleitung"-Funktion (NWL)

Die gesamte Funktion "Nachrichtenweiterleitung" (NWL)

Die Gesamtgebühren-Anzeige und die Gebührenanzeige pro Gespräch

Alle in den Funktionen "Wahlwiederholung" und "erweiterte Wahlwiederholung" gespeicherten Rufnummern

1 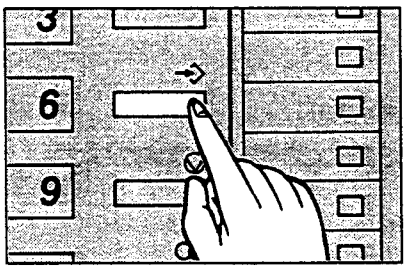

Drücken Sie die Programmiertaste (→).

2 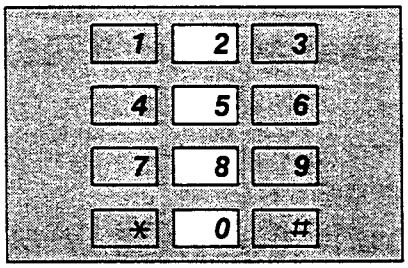

Geben Sie anhand der Wähltastatur die Ziffern "2; 5; 8 und 0" ein, um somit den Speicherinhalt zu löschen.

3 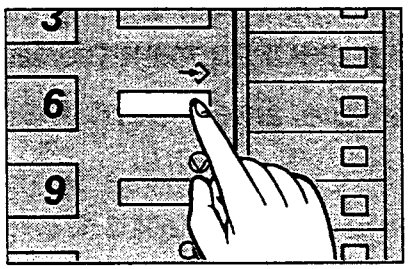

Beenden Sie den Speichervorgang durch erneutes Drücken der Programmiertaste (→).

Betrieb an Telekommunikationsanlagen

Speichern der Amtsholungskennziffer

Pauseneingabe

Diese Funktion sorgt für die automatische Einfügung einer Pause nach Wählen der Amtsholungs-Kennziffer (AKZ) einer Telekommunikationsanlage. Bei Betrieb an einer Unteranlage Kann außerdem die Hauptanlagen-Kennziffer (HKZ) programmiert werden.

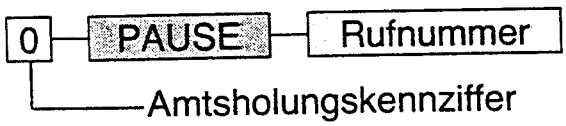

1 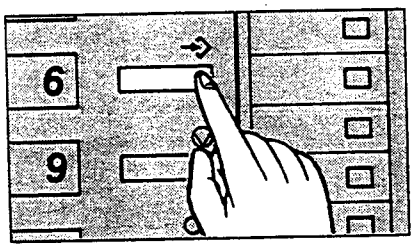

Drücken Sie die Programmiertaste ( ), um mit dem Speichervorgang zu beginnen.

2 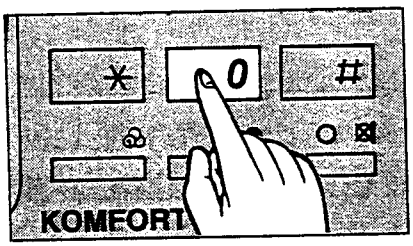

Drücken Sie nun die Taste "0".

3 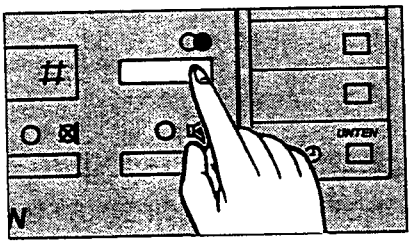

Bestätigen Sie die Wahlwiederholungstaste ( ) *einmal* (wenn Sie eine Amtskennziffer speichern wollen)
oder
zweimal (wenn Sie eine Hauptanlagen-kennziffer speichern wollen).

4 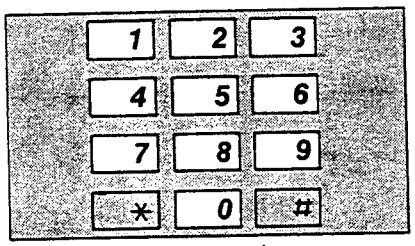

Sie können eine Amtsholungs-bzw. Hauptanlagen-Kennziffer mit bis zu 4 ziffern eingeben.

Um weitere Kennziffern einzugeben, wiederholen Sie die Stufe 3) - 4).

5 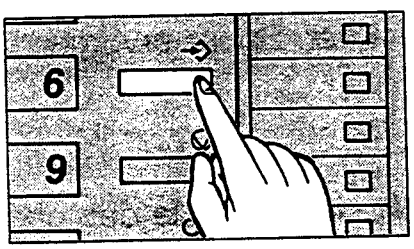

Drücken Sie dann die Programmiertaste ( ), um den Speichervorgang zu beenden.

Beispiel:

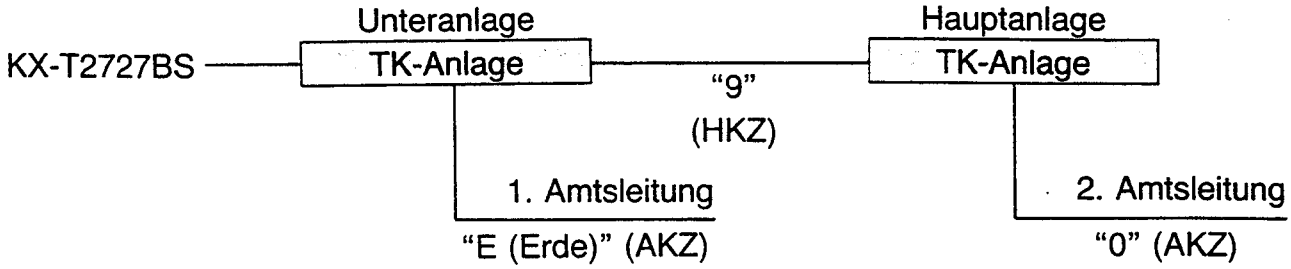

Sie müßten die Amtskennziffern folgendermaßen programmieren:

1 Drücken Sie die Programmier-Taste (→):

2 Drücken Sie die Ziffer "0".

Haben Sie bereits Kennziffern gespeichert, können Sie diese jeweils durch Drücken der Taste "✳" sichtbar machen.

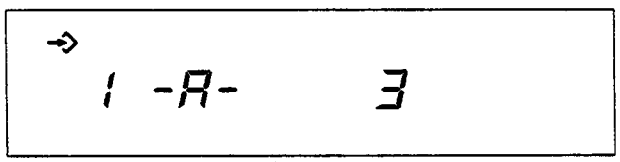

3 Drücken Sie die Taste "Wahlwiederholung" (↺). Betätigen Sie die Taste "●" (Eingabe der AKZ für die 1. Amtsleitung)

4 Betätigen Sie zweimal die Wahlwiederholungstaste (↺). Drücken Sie die Ziffern "9", (Eingabe der HKZ für die Hauptanlage)

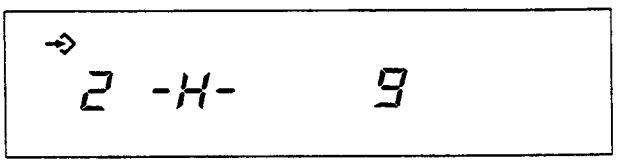

5 Bestätigen Sie die Wahlwiederholungstaste (↺); drücken Sie dann die Ziffern "0" (Eingabe der AKZ für die 2. Amtsleitung)

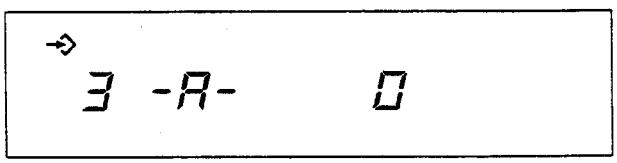

6 Drücken Sie die Programmiertaste (→), um den Speichervorgang zu beenden.

Hinweis:
Haben Sie die "AKZ" bzw. die "HKZ" geändert, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

Löschen der AKZ/HKZ

Sie können die eingespeicherte AKZ/HKZ wie folgt löschen:

1 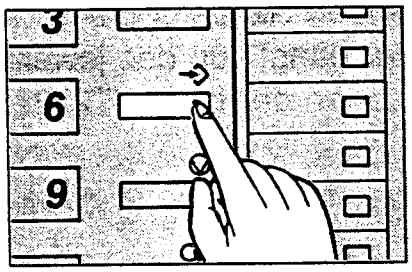

Drücken Sie die Programmiertaste (→).

2 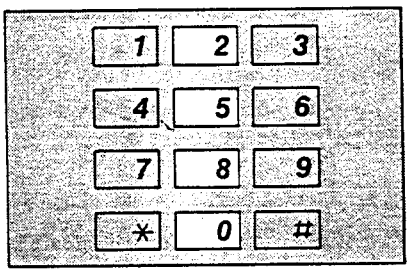

Drücken Sie die Wähltaste "0" und geben Sie anschließend die Ziffern "2, 5, 8 und 0" in dieser Reihenfolge ein.

3 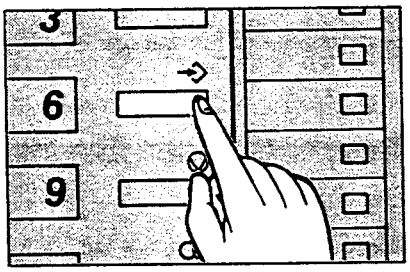

Beenden Sie diesen Vorgang durch erneutes Betätigen der Programmiertaste (→).

Hinweis:
Sie können bis zu vier verschiedene Kennziffern (jeweils 4-stellig) einprogrammieren.

Pausenfunktion

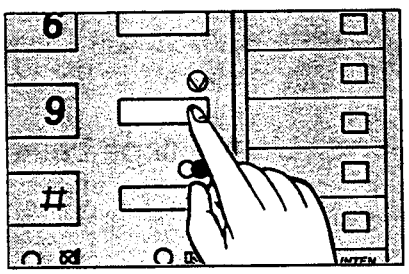

Um z.B. das Warten auf Wähltöne bei automatischer Wahl zu ermöglichen, können Sie eine Pause während des Wahlvorganges einfügen, indem Sie die Pausentaste (⊘) drücken.

- Innerhalb einer Telekommunikationsanlage wird für die Amtsholung eine Pause benötigt. Die einmalige Betätigung der Pausentaste erzeugt eine Pause von 3 sec., eine weitere Betätigung dieser Taste verlängert die Pause um weitere 3 sec.

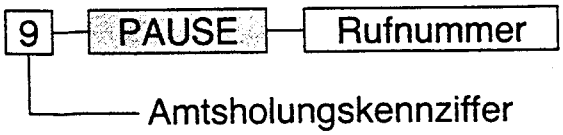

Telefonanrufbeantworter

Signaltastenfunktion

Wollen Sie Funktionen Ihrer Telekommunikationsanlage wie z.B. Halten oder Vermitteln eines Gespräches aktivieren, so verwenden Sie dafür die Signaltaste (●). Der genaue Ablauf einer Prozedur hängt von den jeweiligen Erfordernissen Ihrer Telekommunikationsanlage ab, an der Ihr KX-T2727BS angeschlossen ist.

Beispiel: Halten eines Gespräches

1 Wenn Sie ein Telefongespräch führen und Sie dieses Gespräch weiterverbinden möchten.

2 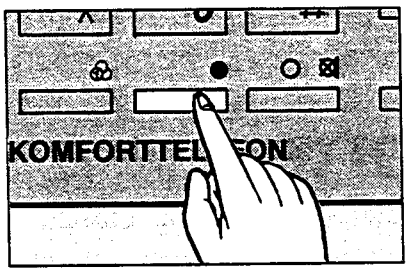

Drücken Sie die Signaltaste (●).

Das zuerst geführte Gespräch wird dann vorübergehend in einen Haltezustand gelegt, während Sie dann die Verbindung zu einer anderen Sprechstelle in der Anlage herstellen können.

3 Um das erste Gespräch wieder aufzunehmen, drücken Sie die Signaltaste (●) erneut.

Legt der Teilnehmer des ersten Gesprächs den Hörer auf, ist die Leitung ausgelöst.

Hinweis:
Manche Telekommunikationsanlagen erfordern eine sogenannten "lange Erdtaste". In diesem Fall müssen Sie die Signaltaste (●) länger als 400 ms gedrückt halten.
Bei kurzer Bestätigung der Signaltaste (●), - d.h. kürzer als 400 ms - erfolgt die normale Erdtastenfunktion.

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Ihr Telefon in einer Unteranlage betrieben werden soll und Sie den Amtsholungs-Wahlschalter in die Position "ERDE" gestellt haben.

Einstellen des Anrufbeantworters in die verschiedenen Betriebsarten zum Aufzeichnen von Nachrichten

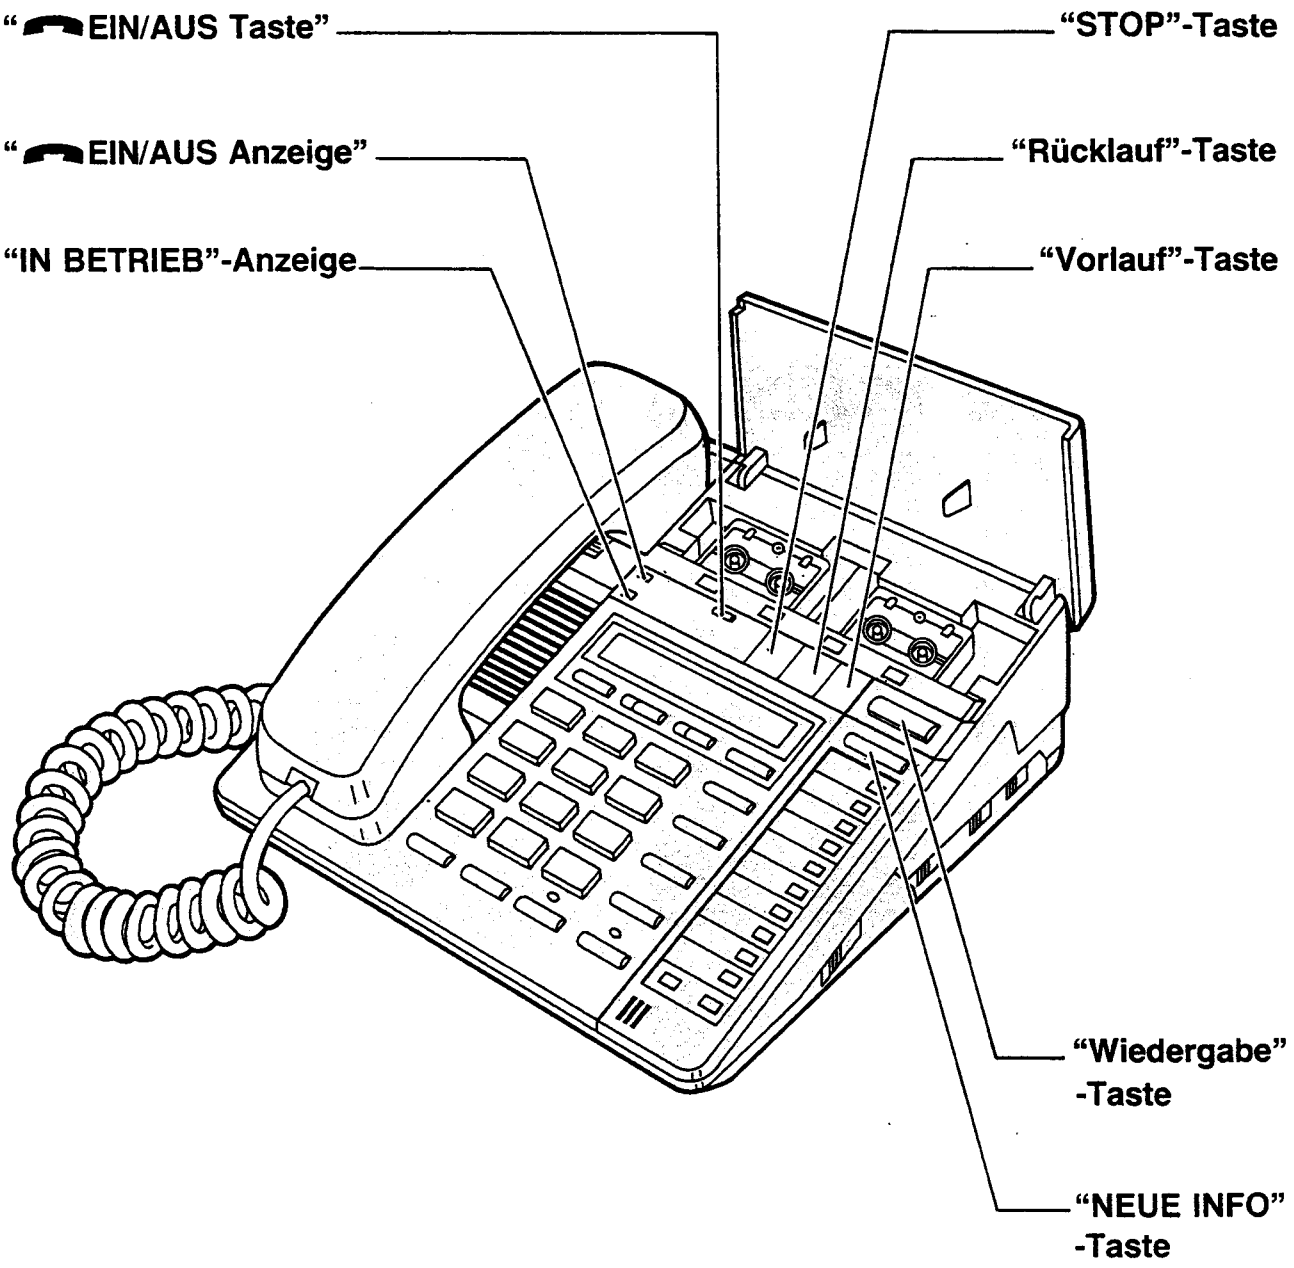

Anrufbeantworter Ein-/Ausschalter (“ EIN/AUS”)

Die Anzeige leuchtet auf, wenn Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

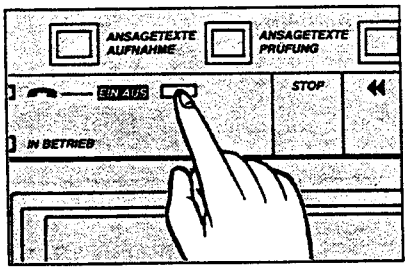

Anrufbeantworter einschalten
Stellen Sie die Taste “EIN/AUS”, um den Anrufbeantworter einzuschalten.

Die Anzeige leuchtet auf.

Anrufbeantworter ausschalten
Befindet sich die Taste “EIN/AUS” in der Positon “AUS”, ist der Anrufbeantworter abgeschaltet und es werden keine Nachrichten aufgezeichnet oder Anrufe beantwortet.

(Sie können den Anrufbeantworter durch die Fernsteuerung einschalten).

Wenn Sie die Betriebsart des Anrufbeantworters zum Aufzeichnen von Nachrichten einstellen, überprüft das KX-T2727BS die Ansagetexte durch automatische Wiedergabe der Meldetexte.

Aufzeichnen einer Nachricht ab Kassettenbeginn

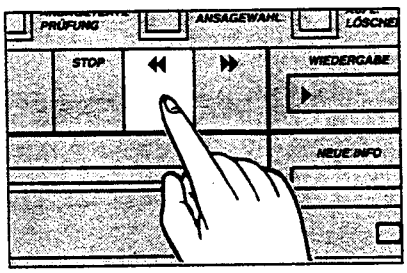

Drücken Sie zum Zurückspulen der Kassette die “Rücklauf”(◀◀)-Taste.

Nach Stoppen der Kassette stellen Sie die Taste “EIN/AUS” in die Position “ein”. Die Anzeige leuchtet dann auf.

Aufzeichnen von Nachrichten nach der zuletzt aufgenommenen Nachrichten

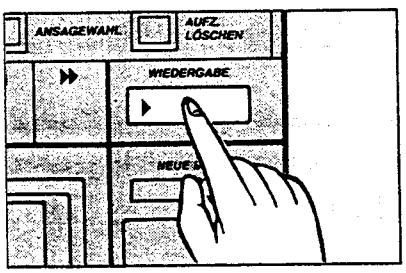

Drücken Sie die Taste “WIEDERGABE” zum Abspielen aller aufgezeichneten Nachrichten.
Stellen Sie die Taste “EIN/AUS” auf “ein”.

Alle aufgezeichneten Nachrichten werden nun gesichert.

Abhören gespeicherter Nachrichten

Sind Nachrichten aufgezeichnet worden, zeigt das Display die Anzahl der aufgenommen Nachrichten an und die Anzeige " EIN" blinkt.
Im Falle eines Netzausfalls erscheint nach Wiederkehr der Spannungsversorgung auf dem Display die Anzeige "--", anstatt der Anzahl von aufgezeichneten Nachrichten.

12-34 -A1- 12

(vor dem Netzausfall)

12-34 -A1- --

(nach einem Netzausfall)

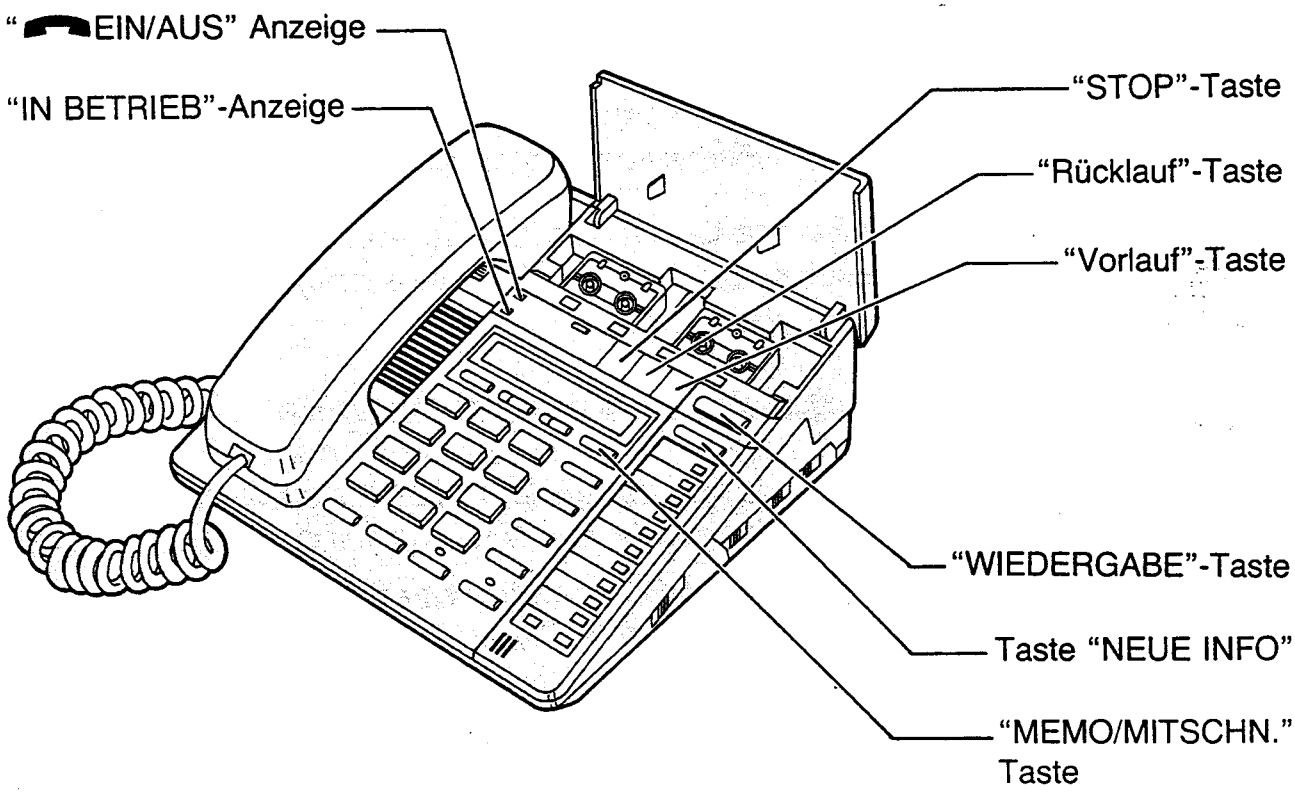

AUTO-LOGIC

("Zurückspulen und Abhören aufgezeichneter Nachrichten durch einen Tastendruck")
Durch nur einen Tastendruck der "WIEDERGABE"-Taste oder der Taste "NEUE INFO", spult Ihr KX-T2727BS automatisch zum Start der Kassette zurück, um dann entweder sämtliche aufgezeichneten Nachrichten, oder nur die neu aufgenommen Nachrichten abzuspielen.
Nach der Wiedergabe von aufgezeichneten Nachrichten benötigt das Gerät 7 Sekunden, um erneut Nachrichten automatisch aufzeichnen zu können. Alle aufgezeichneten Nachrichten werden dann gesichert.

Zurückspulen ab Kassettenbeginn

1

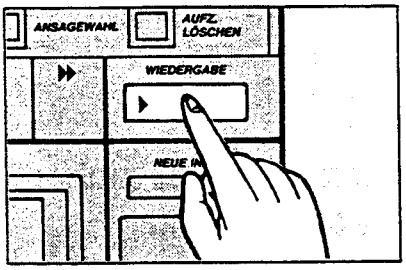

Drücken Sie die "WIEDERGABE"-Taste. Die Kassette wird zum Start zurückgespult und gibt sämtliche aufgezeichneten Nachrichten wieder.

2

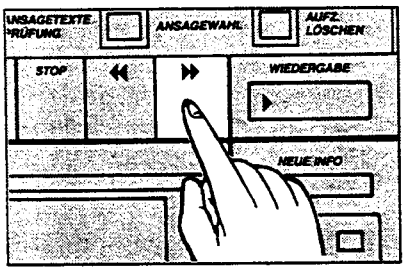

Durch Betätigen der Taste "Vorlauf" (▶▶) können Sie bis zu der Nachricht vorspulen, die Sie abhören möchten.

Zum Abhören der gewünschten Nachricht drücken Sie dann die "WIEDERGABE"-Taste.

3

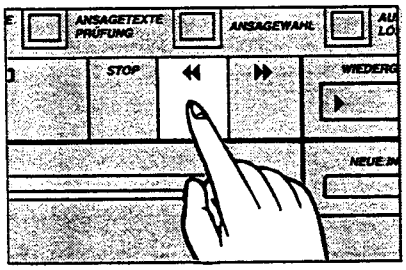

Zum Abhören einer weiter zurückliegenden Nachricht, betätigen Sie Taste "Rücklauf" (◀◀), und drücken danach die "Wiedergabe"-Taste zum Abhören der Nachricht.

4

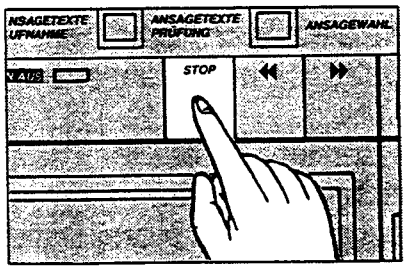

Möchten Sie die Kassette anhalten, drücken Sie die "STOP"-Taste.

Abhören der zuletzt aufgezeichneten Nachrichten (Speicherwiedergabe)

Es werden nur neu aufgezeichnete Nachrichten abgespielt; Nachrichten die einmal abgehört wurden, werden nicht mehr wiedergeben.

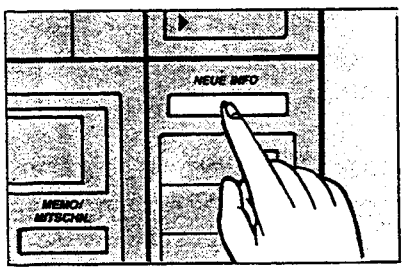

Drücken Sie die Taste "NEUE INFO".

Alle neu angekommenen Nachrichten seit der letzten Wiedergabe werden abgespielt. Nach der Wiedergabe hören Sie drei Hinweistöne.

Bedienung per Fernabfrage

Sie können aufgezeichnete Sprachnachrichten entweder von einem Telefon mit Mehrfrequenzwahlverfahren, oder mit Hilfe des Quittiersenders KX-A74 abrufen.

Batterien Einsetzen (Quittiersender)

1

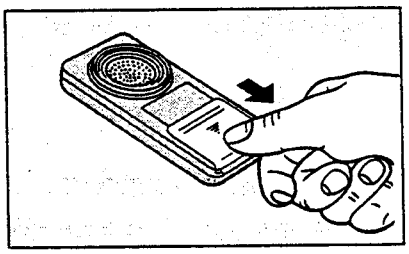

Zum Öffnen des Batteriefachs ziehen Sie bitte den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung.

2

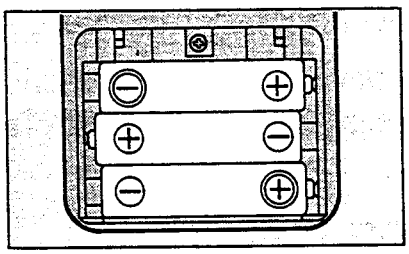

Legen Sie die Batterien polungsrichtig (Größ "AAA") in das Batteriefach ein.

3

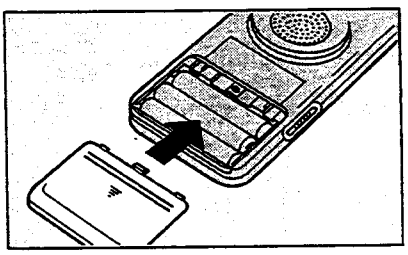

Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Hinweis:

- Sollten Sie den Quittiersender für eine längere Zeit nicht benutzen, so entfernen Sie vorher die Batterien, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- Für den normalen Gebrauch Ihres Quittiersenders beträgt die Lebensdauer der Batterien ca. 1 Jahr.
  Um eine optimale Leistung Ihres Quittiersenders auch weiterhin zu gewährleisten, wechseln Sie alle drei Batterien nur zusammen aus (Batteriengröße: AAA).

Zur optimalen Funktion des Fernabfrage Quittiersender

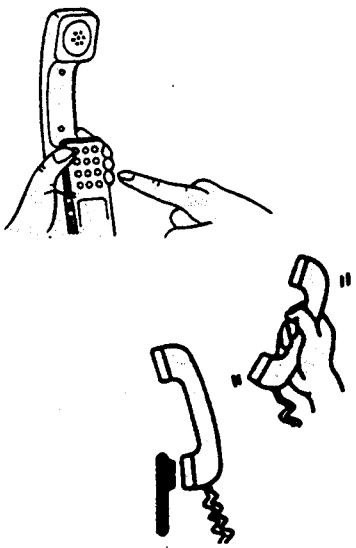

- Halten Sie den Hörer senkrecht.
- Drücken Sie nun die Lautsprecheröffnung des Quittiersenders auf die Mikrofonöffnung des Hörers.
- Für eine einwandfreie Übertragung der Signale halten Sie die Tasten Ihres Gerätes für die Dauer von einer Sekunde heruntergedrückt.
- Bei evtl. auftretenden Problemen, halten Sie den Hörer leicht geneigt, in Richtung des Mikrofons.

Sie Können Ihr Gerät auch durch die Fernabfrage bedienen.

Anrufzählung

1 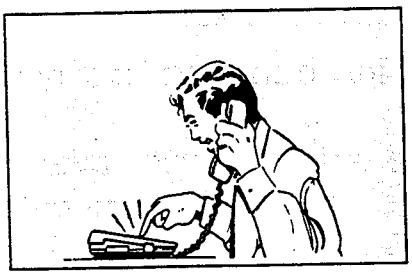

Rufen Sie Ihr Gerät an.

2 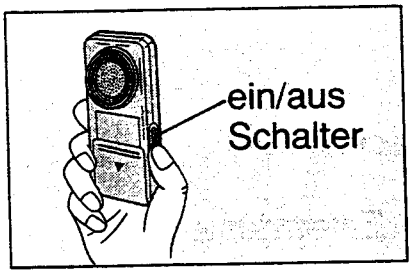

Schalten Sie Ihren Quittiersender ein.

3 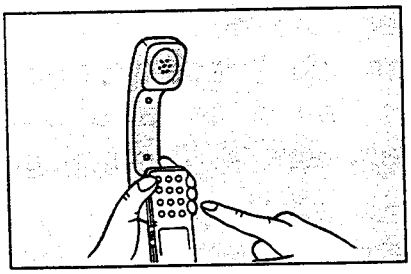

Geben Sie Ihren Fernabfragecode ein (z.B. "132"), während der Anrufbeantworter den Meldetext abspielt.

(Zum Eingeben des Fernabfrage-Codes, siehe Seite 21.)

4

Durch akustische Signale (max. 8) wird Ihnen die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten angezeigt.

Nach 5 Sekunden werden alle aufgezeichneten Nachrichten wiedergegeben.

- Schalten Sie den Quittiersender aus.

Abhören aller gespeicherten Nachrichten

Nach der Information über die Anzahl aufgezeichneter Nachrichten.

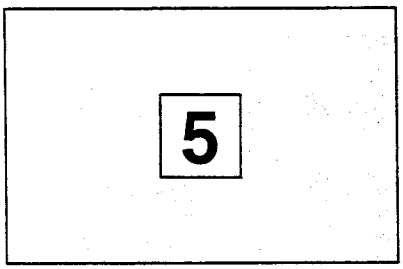

Drücken Sie die Zifferentaste “5”.

Es werden alle aufgezeichneten Nachrichten abgespielt.
Auch während des Abhörens von zuvor bereits abgehörten Nachrichten, können Sie Nachrichten von Beginn an durch das Betätigen der Taste “5” abspielen lassen.

Speicherwiedergabe

Nach der Information über die aufgezeichneten Nachrichten.

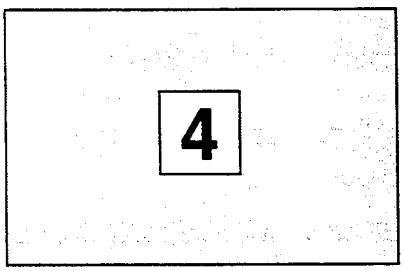

Drücken Sie die Zifferntaste “4”.

Es werden alle neu aufgezeichneten Nachrichten wiedergegeben.
Sie können während der Wiedergabe von bereits abgehörten Nachrichten diese durch Betätigen der Zifferntaste “4” überspringen.

Bandvor- und rücklauf

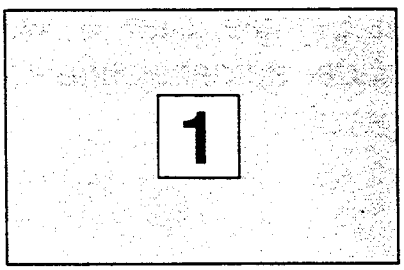

Drücken Sie die Taste “1” zum Zurückspulen der Kassette.

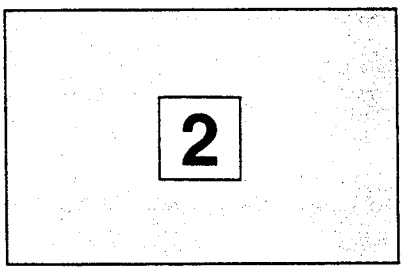

Zum schnellen Vorlauf drücken Sie die Taste “2”.

Die Kassette wird für ca. 10 sec vor- oder zurückgespult.

Zurücksetzen zum Löschen ab Kassettenanfang

Haben Sie die aufgezeichneten Nachrichten abgehört, können Sie die Kassette zum Kassettenanfang zurückspulen, um neue Nachrichten aufzuzeichnen.

Während oder nach der Wiedergabe von Nachrichten.

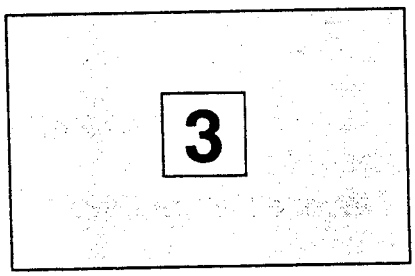

Drücken Sie die Zifferntaste “3”.

Die Kassette wird zum Anfang zurückgespult. Es können dann neue Nachrichten aufgezeichnet werden; ältere Nachrichten werden überspielt.

Zurückspulen der Kassette nach Speicherwiedergabe zum Ende der zuletzt aufgezeichneten Sprachnachricht

1

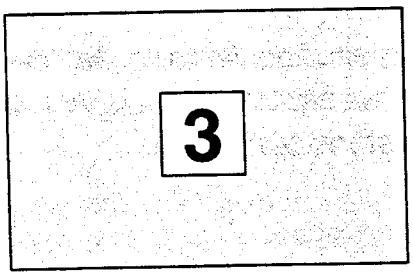

Drücken Sie die Taste “3”.

Die Kassette wird zum Anfang der neu aufgezeichneten Nachrichten zurückgespult. Dies wird durch zwei Hinweistöne angezeigt.

2

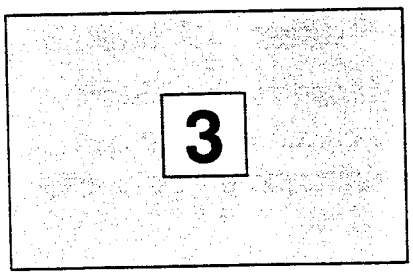

Betätigen Sie nach Ertönen der beiden Hinweistöne die Taste “3” erneut.

Die Kassette wird zum Anfang der vorletzten, aufgenommenen Nachricht zurückgespult; es sind erneut zwei Hinweistöne zu hören.

Bei versehentlichem Zurückspulen der Kassette
Ist die Kassette zurückgespult worden, drücken Sie die Ziffertaste “2” und legen dann den Hörer auf.
Die Kassette spult dann automatisch zum Ende der aufgezeichenten Nachrichten.

Löschen gespeicherter Nachrichten

Sind alle aufgezeichneten Nachrichten abgehört worden, können Sie die Aufzeichnungen löschen, um neue Nachrichten vom Kassettenbeginn an aufzunehmen.

Während, oder nach der Nachrichtenwiedergabe.

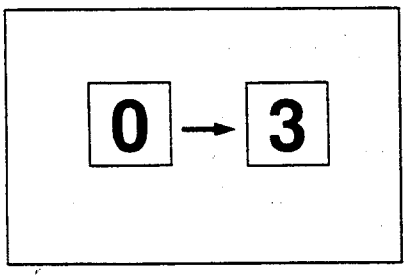

Drücken Sie die Taste "0" und die Taste "3".

Die Kassette wird zum Start zurückgespult und es werden dabei alle zuvor aufgenommenen Nachrichten gelöscht.

Löschen der Kassette nach Speicherwiedergabe

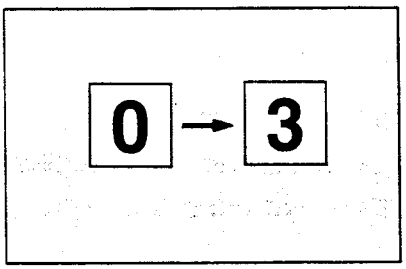

Drücken Sie die Tasten "0" und "3".

Die Kassette wird an den Anfang der neu aufgenommenen Nachricht zurückgespult. Es sind zwei Hinweistöne zu hören.

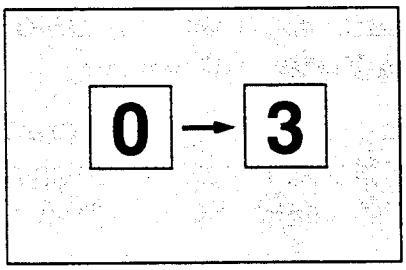

Drücken Sie die Tasten "0" und "3".

Danach wird die Kassette zum Start zurückgespult und dabei werden alle aufgezeichneten Nachrichten gelöscht.

Freisprechen einschalten (automatisches Melden)

Es ist möglich über die Fernabfrage den Freisprecher Ihres KX-T2727BS einzuschalten, so daß sich in der Nähe Ihres Anrufbeantworters aufhaltende Personen per Freisprecher melden können.

1

Rufen Sie Ihr KX-T2727BS an.

2 Beispiel:

1 3 2

Geben Sie dann während des Ansagetextes Ihren Fernabfrage-Code ein (z.B: "132").

3 6

Bei Drücken der Zifferntaste "6" wird der Freisprecher Ihres Anrufbeantworters für 30 Sekunden eingeschaltet.

- Wollen Sie mit einer Person sprechen, die sich in der Nähe Ihres KX-T2727BS aufhält, informieren Sie sie davon, daß zu diesem Zweck der Hörer abgenommen, oder die Taste "Freisprechen" gedrückt werden muß.
- Es ist allerdings möglich, daß man Sie dann nicht hören kann, wenn die Lautstärke des Lautsprechers nur minimal eingestellt ist.
- Falls keiner der im Raum befindlichen Personen den Hörer abgenommen oder die Taste "Freisprechen" betätigt hat, ist nach 30 Sekunden ein akustisches Signal zu hören.
- Um fortzufahren, drücken Sie die Zifferntaste "6" innerhalb von 7 Sekunden nach dem akustischen Signal.

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

Einstellen des Anrufbeantworters

Beispiel:

1 3 2

Rufen Sie Ihr Gerät an und lassen Sie es 16 mal klingeln.
Geben Sie dann Ihren Fernabfrage-Code innerhalb von 8 Sekunden nach Ertönen des Hinweistons ein.

Warten Sie, bis der Ansagetext wiedergegeben wird und legen Sie dann den Hörer auf.
Ihr Anrufbeantworter ist jetzt eingeschaltet.

Ausstellen des Anrufbeantworters

1

Rufen Sie Ihr KX-T2727BS an.

2

Beispiel:

1 3 2

Geben Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes Ihren Fernabfrage-Code ein (z.B: “132”).

3

→ 0

Drücken Sie dann in dieser Reihenfolge “#” und “0”.

Der Anrufbeantworter ist abgeschaltet und wird keine Telefongespräche mehr annehmen.

Memofunktion (Aufsprechen eigener Nachrichten)

Nachdem Sie per Fernabfrage Nachrichten abgehört haben, können Sie eigene Nachrichten auf das Band sprechen.

1 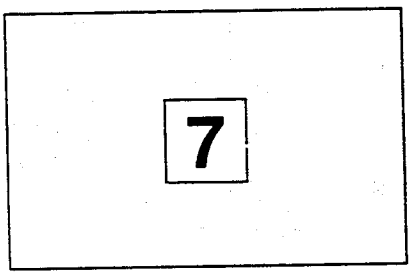

Nach Abhören der letzten Nachricht, drücken Sie die Taste "7".

2

Nach einem langgezogenen Hinweiston beginnen Sie mit dem Aufsprechen Ihrer Nachricht.

Fortsetzungsbetrieb

Während der Fernabfrage wird der Anrufbeantworter gestoppt und Sie hören dann in den folgenden Fällen ein akustisches Signal:

- 50 Sekunden nach dem Melden Ihres Anrufbeantworters
- Alle 50 Sekunden nach Betätigen einer Befehlstaste.

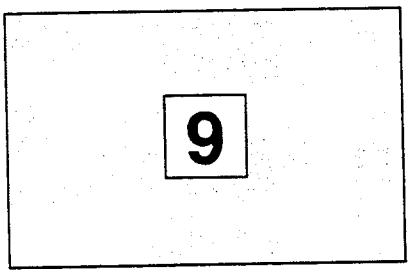

Um mit dem Betrieb fortfahren zu können, geben Sie die "9" mit der Zifferntastatur innerhalb von 7 Sekunden nach Ertönen des Signaltons ein.

Hinweis

Entsprechend der Vorschriften der Deutschen Bundespost Telekom stoppt das Gerät während der Fernabfrage alle **50 Sekunden** und sendet einen Signalton.
Bitte beachten Sie, daß ein Stop-Vorgang schon nach einigen Sekunden möglich ist, da die Rückspulzeit des Aufzeichnungsbandes ebenfalls als Fernabfrage bewertet wird. Sie können die Fernabfrage fortsetzen, indem Sie die Ziffer "**9**" innerhalb von 7 Sekunden nach Ertönen des Signaltons eingeben.

Nachrichtenweiterleitung

Funktionsübersicht

Weiterleiten aufgezcichneter Nachrichten an eine bestimmte Rufnummer

Ihr Gerät kann nach Aufzeichnung von Nachrichten eine Weiterleitung durchführen.

Hierzu bieten sich 2 Übertragungswege an:

A) Weiterleitung an eine beliebige Rufnummer im Fernsprechnetz.

B) Signalisierung über einen Cityrufempfänger.

Wenn ein Anrufer auf Ihrem Gerät eine Nachricht hinterlassen hat, so wird Ihr **KX-T2727BS** nach Ablauf von 60 Sekunden eine vorher eingegebene Rufnummer anwählen und Sie somit zur Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters auffordern.
Sollte der Anschluß besetzt sein, so wählt Ihr **KX-T2727BS** diese Rufnummer erneut bis zu 12mal, in Intervallen von 60 Sekunden, an.

A) Wünschen Sie die Nachrichtenweiterleitung an eine beliebige Rufnummer im Fernsprechnetz, so müssen Sie Ihr Gerät wie folgt programmieren:



B) Wünschen Sie die Signalisierung an einen Cityrufempfänger, so programmieren Sie Ihr Gerät bitte wie folgt:



Für den Fall A) müssen Sie die Rufnummer eingeben, unter der Sie voraussichtlich zu erreichen sind.

Unter dieser Rufnummer wird das **KX-T2727BS** Sie anrufen und Sie werden den sogenannten "**Serviceruf** (Sr)"-Ansagetext hören.

— Aus diesem Grunde müssen Sie jetzt den Sr-Ansagetext aufsprechen.

— Im Falle einer Cityruf-Signalisierung ist die Aufnahme eines Ansagetextes nicht erforderlich. Sie müssen hierzu lediglich den Cityruf-Zugangscode (0164) und Ihre individuelle Empfänger-Rufnummer eingeben.
Nach Abschluß dieser Vorbereitungen aktivieren Sie die Nachrichtenweiterleitungs-Funktion durch Betätigung der Taste "**Nachrichtenweiterleitung**".
Die detaillierte Beschreibung der Programmierschritte entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.

Löschen einer Rufnummer zur Nachrichtenweiterleitung

1 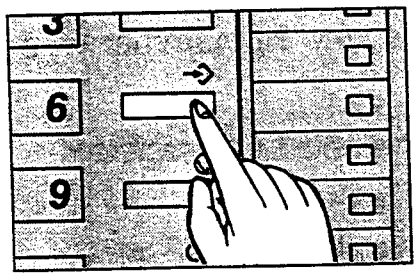

Drücken Sie die Programmiertaste (→).

2 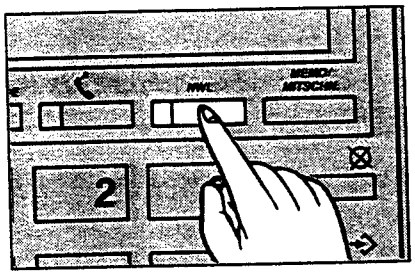

Betätigen Sie dann die Taste “NWL”.

3 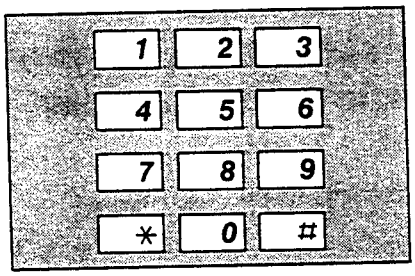

Eine früher gespeicherte Weiterleitungs-Rufnummer erscheint jetzt im Display, sonst erscheint keine Anzeige.

Geben Sie die gewünschte Rufnummer (bis zu 30 Stellen) ein.

4 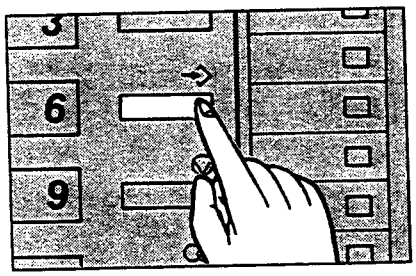

Durch erneutes Drücken der Programmiertaste (→) wird der Speichervorgang beenden.

Ansagetext zur Nachrichtenweiterleitung

Nach erfolgter Aufzeichnung einer Nachricht wird die Verbindung zunächst durch Ihr Telefon ausgelöst. Danach belegt Ihr KX-T2727BS erneut automatisch die Leitung und die vorher eingespeicherte Rufnummer wird gewählt.

Wenn sich der Teilnehmer meldet, gibt das Gerät einen Sr-Ansagetext, wieder.

Sie müssen deshalb, bevor Sie die Funktion "Nachrichtenweiterleitung" (NWL) aktivieren, einen weiteren Ansagetext aufsprechen.

1 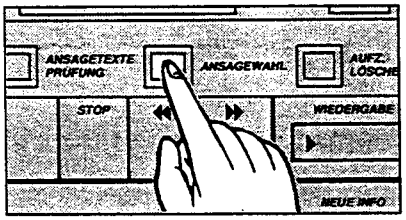

Drücken Sie die Taste "ANSAGEWAHL", bis im Display "Sr" erscheint.

2 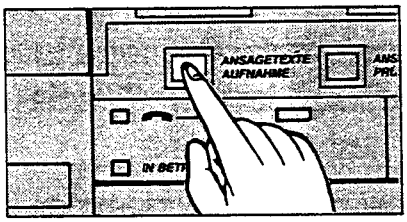

Drücken Sie dann die Taste "ANSAGETEXT AUFNAHME" und halten sie solange gedrückt, bis ein langer Hinweiston ertönt.

Die Anzeige "IN BETRIEB" erscheint.

3 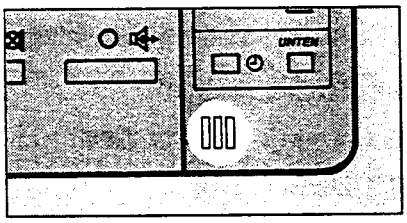

Beginnen Sie jetzt mit der Aufzeichnung des Ansagetextes.

Die Dauer des "Sr"-Textes ist auf **12-44** Sekunden festgelegt.

4 Nach Aufsprechen des Ansagetextes "Sr", drücken Sie erneut die Taste "ANSAGETEXT AUFNAHME", oder betätigen Sie die "STOP"-Taste.

Danach gehen Sie wie folgt vor:

5 Drücken Sie die Taste "ANSAGETEXT AUFNAHME".

6 Sprechen Sie den Endansagetext auf, dessen Aufnahmezeit auf eine Dauer von **3** bis **5** Sekunden festgelegt ist.

7 Nach dem Aufsprechen der Endansage, drücken Sie die Taste "ANSAGETEXT AUFNAHME" oder "STOP"-Taste.

- Betätigen Sie die Taste (☎) zum Einschalten Ihres Anrufbeantworters; die Anzeige leuchtet auf.
  Daraufhin wird der aufgezeichnete Ansagetext "Sr" automatisch wiedergegeben. Drücken Sie dann die Taste "**NWL**".

Überprüfung der aufgesprochenen Ansagetexte

1. Sie wählen mit der Taste "ANSAGEWAHL" den Ansagetext "Sr" und warten, bis das Band stoppt.
2. Dann drücken Sie die Taste "ANSAGETEXT PRÜFUNG".
   Wollen Sie die Wiedergabe dieser Funktion abbrechen, drücken Sie entweder erneut die Taste "ANSAGETEXT PRÜFUNG" oder die "STOP"-Taste.

Beispiel für einen Ansagetext fürdie Nachrichtenweiterleitung
"Guten Tag. Hier spricht der Telefonanrufbeantworter von Teddy Hansen. Es ist für Sie eine Nachricht aufgezeichnet worden, die Sie jetzt abhören können. Hierzu geben Sie bitte den Fernabfragecode mittels Ihres Quittiersenders oder Ihres MFV-Telefons sofort ein. Die Wiedergabe Ihrer Nachricht können Sie durch Eingabe der Ziffer "4" einleiten, nachdem Sie die Anzahl der Signalisierungstöne für aufgezeichnete Anrufe gehört haben."
Beispiel für Endansage:
"Die Antwortzeit ist jetzt überschritten. Bitte rufen Sie zur Fernabfrage erneut an."

Hinweis:
- Ist die Cityrufweiterleitungs-Funktion eingeschaltet, wird der Ansagetext nicht abgespielt; das Aufsprechen des Ansagetextes innerhalb dieser Funktion ist dann nicht notwendig.
- Sprechen Sie bei der Aufzeichnung des Textes, aus einer Entfernung von ca. 20 cm, laut und deutlich in das Mikrofon.

Einschalten der Betriebsart "Weiterleitung"

Vergewissern Sie sich, daß die gewünschte Rufnummer im Weiterleitungs-Speicher eingegeben ist und die Anzeige "EIN/AUS" aufleuchtet.

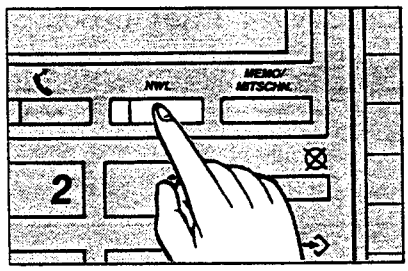

Drücken Sie die Taste "NWL" (Nachrichtenweiterleitung).

Die Anzeige dieser Taste leuchtet jetzt. Sollten Sie jedoch 5 aufeinanderfolgende Hinweistöne hören, so kann der Nachrichtenweiterleitungsmodus nicht aktiviert werden. Bitte überprüfen Sie, ob die "Sr-Ansage" korrekt aufgezeichnet wurde und ob die Programmierung der Rufnummer zur Weiterleitung Ihrer Nachricht richtig ausgeführt wurde.

Zum Löschen

Drücken Sie die Taste "Nachrichtenweiterleitung" (NWL) erneut.
Die Anzeige "Weiterleitung" erlischt.

Abhören der weitergeleiteten Nachrichten

Bei jedem ankommenden Telefongespräch, das aufgezeichnet wurde, wählt Ihr KX-T2727BS automatisch die Rufnummer an, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll.

1

Nehmen Sie den Hörer ab, wenn das Telefon klingelt.

Sie hören dann ggf. Ihren Ansagetext.

2 Beispiel:

1 3 2

Wählen Sie Ihre Fernabfrage-Codenummer (z.B. "132"), während der Ansagetext wiedergegeben wird. Sie können die Codenummer bis zur Wiedergabe der End-Ansage eingeben.

3 4

Drücken Sie die Zifferntaste "4", nachdem die Hinweistöne zu hören sind, die Ihnen die Anzahl der aufgezeichneten Telefongespräche angeben.

Es werden dann sämtliche neu aufgezeichneten Nachrichten abgespielt.

Hinweis:

- Ist es nicht möglich, Ihre Codenummer während der Wiedergabe der Ansagetexte einzugeben, legen Sie den Hörer auf. Ihr KX-T2727BS wird Sie nach 60 Minuten erneut anrufen.
- Sollte die Rufnummer besetzt sein, zu der aufgezeichnete Nachrichten übermittelt werden sollen, wählt Ihr Gerät diesen Telefonanschluß bis zu zwölfmal an.
- Wird der Anruf nicht beantwortet, wählt Ihr Gerät diese Rufnummer alle 60 Minuten, insgesamt dreimal, an.

Speichern einer Rufnummer per Fernabfrage

Sie können eine Rufnummer, an die ankommende Nachrichten weitergeleitet werden sollen, per Fernabfrage einspeichern.

1. Rufen Sie Ihren Telefonanrufbeantworter an und wählen Sie die Codenummer zur Fernabfrage Ihres Telefonanrufbeantworters während der Ansagetextwiedergabe.
2. Drücken Sie, sofort nach Empfang der Hinweistöne, die Ihnen die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten bekanntgeben, folgende Tasten.

für Ihr Telefon am Hauptanschluß:

für den Fall, daß Ihr KX-T2727BS an einer Kommunikationsanlage angeschlossen ist:

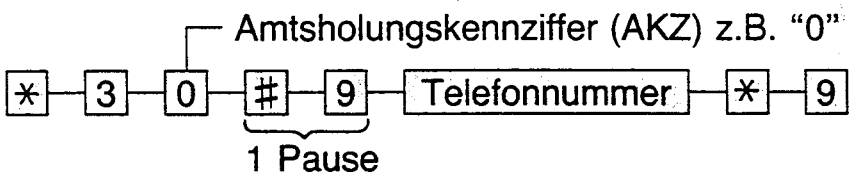

wenn Ihre Telekommunikationsanlage zur Amtsholung eine andere Methode als die Kennzifferwahl erfordert, verfahren Sie bitte wie folgt:

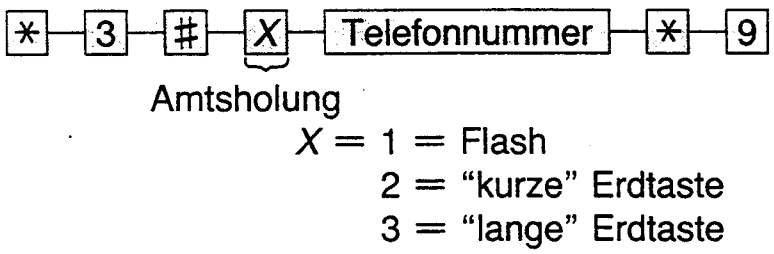

Zur Kontrolle können Sie den Speichervorgang wiederholen.
1 Hinweiston: Die Eingabe unterscheidet sich von der zuvor gespeicherten Eingabe.
2 Hinweistöne: Die Eingabe stimmt mit der vorigen überein.

Aktivieren der Funktion "Weiterleitung" direkt nach Einspeichern der Rufnummer

Drücken Sie innerhalb von 7 Sekunden nach dem Speichervorgang die Tasten "*" und "1".

Einstellen der Funktion "Weiterleitung" per Fernabfrage

Das Einstellen und Löschen der Funktion "Nachrichtenweiterleitung" (NWL) kann per Fernabfrage anhand eines MFV-Telefons oder eines Codiersenders getätigt werden.
Haben Sie Ihr Gerät angerufen und die Codenummer während der Wiedergabe des Ansagetexts eingegeben,

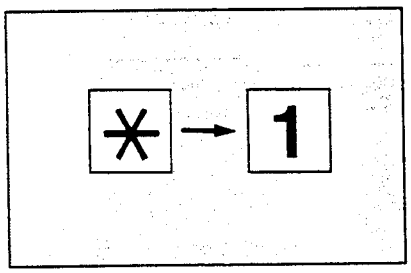

drücken Sie "*" und "1", direkt nach den akustischen Signalen, die Ihnen die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten anzeigen.

Ist keine Rufnummer im Speicher eingegeben oder keine "Sr"-Ansage aufgezeichnet, hören Sie 5 Hinweistöne.
In diesem Falle geben Sie bitte die gewünschte Rufnummer in den Speicher ein oder überprüfen Sie die "Sr"-Ansage.
(Siehe hierzu das Kapitel "Speichern", Seite 60 bzw. 61).

Löschen [Ausschalten der Nachrichtenweiterleitung (NWL).] Zum Löschen dieser Funktion drücken Sie erst "*", dann "0".

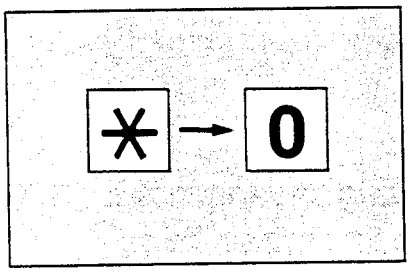

Hinweis: Die Ansageaufzeichnung ist nicht möglich im Fernabfrageverfahren.

Cityrufempfänger

Besitzen Sie einen Cityrufempfänger, können Sie die Funktion "Weiterleiten" ebenfalls anwenden, Dazu müssen Sie eine Cityrufempfänger-Nr. abspeichern.

Einstellen der Cityrufempfänger-Ruffunktion

Bevor Sie die Cityrufempfänger-Nummer in den Speicher eingeben, programmieren Sie bitte wie folgt angegeben:

1

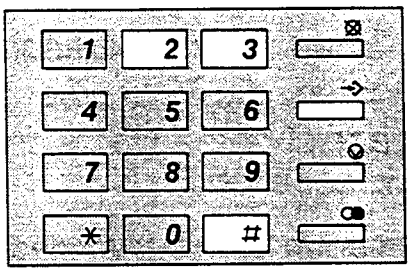

Drücken Sie zuerst die Tasten



2

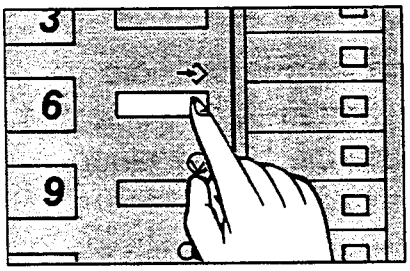

Dann drücken Sie die Programmiertaste (→).

3

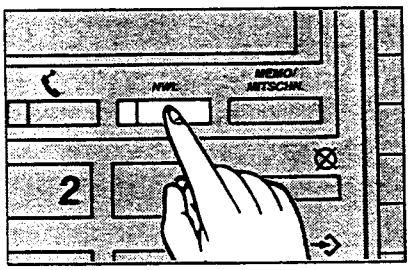

Drücken Sie die Taste "Nachrichtenweiterleitung" (NWL).

4

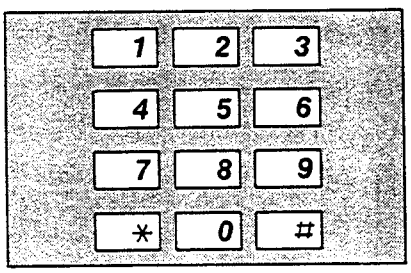

Geben Sie die Zugangsnummer "0164" und dann die Rufnummer Ihres Cityrufempfängers ein.

5

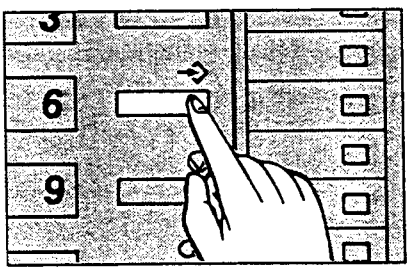

Der Speichervorgang wird beendet durch Drücken der Programmiertaste (→).

Einschalten der Cityrufempfänger-Ruffunktion

Vergewissern Sie sich, daß die Nummer des Cityrufempfängers eingespeichert ist, und daß die Anrufbereitschaftsanzeige (📞) aufleuchtet.

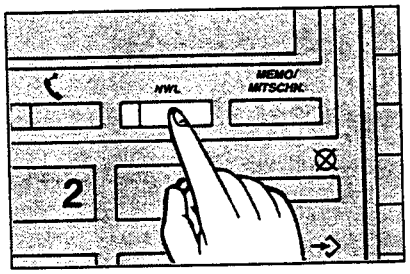

Drücken Sie die Taste "Nachrichtenweiterleitung" (NWL).
(Die Anzeige dieser Taste leuchtet auf).

Löschen der Einstellung (Ausschalten der Cityrufweiterleitung)

Drücken Sie erneut die Taste "Nachrichtenweiterleitung" (NWL).
(Die Anzeige "NWL" erlischt).

Einspeichern der Cityrufempfänger-Nummer per Fernabfrage

Zum Einspeichern der Cityrufempfänger-Nummer per Fernabfrage gehen Sie bitte so vor, wie beschrieben im Kapitel "**Speichern einer Rufnummer per Fernabfrage**" (-s. Seite 65).

Einschalten der Cityrufempfänger-Funktion per Fernabfrage

Es ist möglich, von einem MFV-Telefon, oder mittels eines Quittiersenders, die Betriebsart für Cityrufempfänger ein- oder auszustellen.
Haben Sie Ihr Gerät angerufen und die Fernabfrage-Codenummer während der Wiedergabe Ihres Ansagetextes eingegeben,

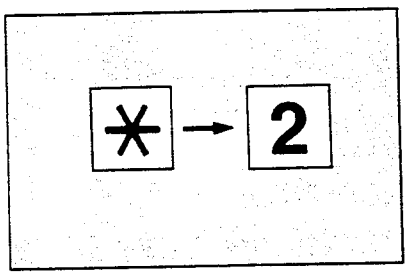

drücken Sie die Sternchen-Taste "*", direkt nach Ertönen der akustischen Signale, die Ihnen die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten anzeigen; danach geben Sie über die Zifferntastatur die Ziffer "2" ein.

Löschen

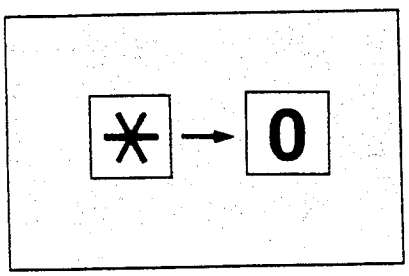

Zum Löschen dieser Funktion, drücken Sie die Sternchen-Taste "*" und die "0".

Sonstige Leistungsmerkmale

Hörerwiedergabe-Funktion

Falls Sie vertrauliche Nachrichten abhören möchten, können Sie diese auch über den Telefonhörer abspielen.

1 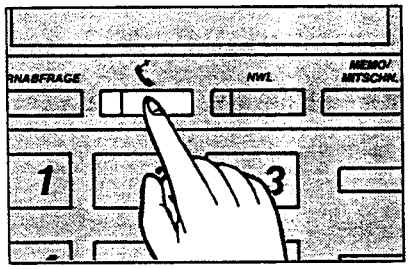

Drücken Sie die Taste "Hörer-wiedergabe" ( ).

Die Anzeige "Hörerwiedergabe" leuchtet auf.

2 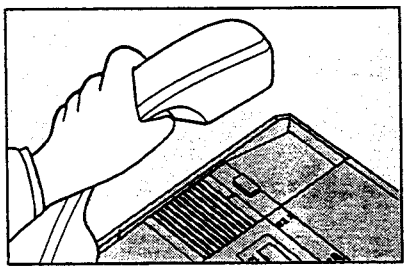

Heben Sie den Hörer ab.

3 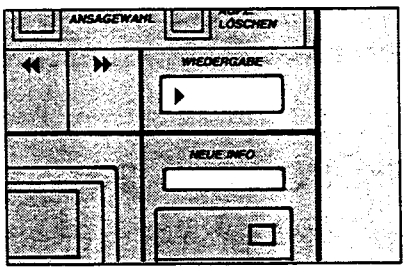

Drücken Sie die Taste "WIEDERGABE" oder die Taste "NEUE INFO".

4

Nun können Sie die aufgezeichneten Nachrichten über den Hörer abhören.

5 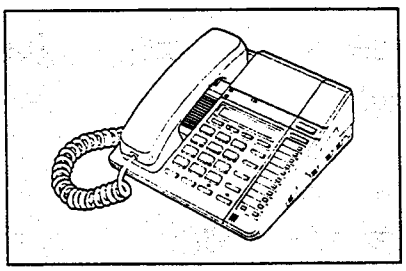

Nach dem Abhören der angekommenen Nachrichten, legen Sie den Hörer wieder auf.

Die Anzeige "Hörer Wiedergabe" erlischt.

Aufzeichnen einer (internen) Nachricht

Sie haben die Möglichkeit, auf die Aufzeichnungskassette Ihres Anrufbeantworters interne Nachrichten aufzusprechen. Diese Art der Nachrichtenaufzeichnung kann z.B. zum Hinterlegen von Nachrichten innerhalb der Familie von Nutzen sein.

Zu diesem Zweck vergewissern Sie sich, daß der Hörer auf der Gabel liegt und der Freisprecher ausgeschaltet ist.

1 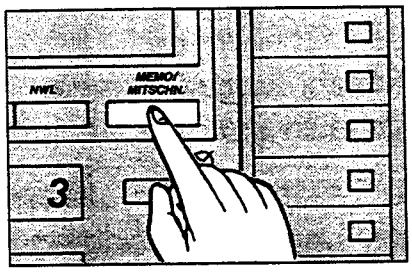

Drücken Sie die Taste "MEMO/ MITSCHN.".

Ein Hinweiston bestätigt diese Eingabe.

Die Anzeige "IN BETRIEB" leuchtet.
Die interne Sprachnachricht wird im Display wie ein Anruf gezählt.

2 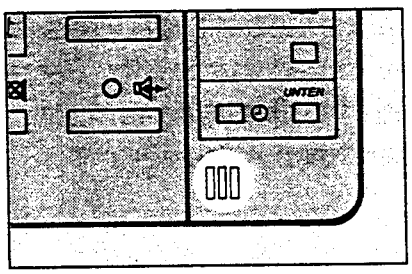

Sprechen Sie aus einer Entfernung von ca. 20 cm in das Mikrofon.

3 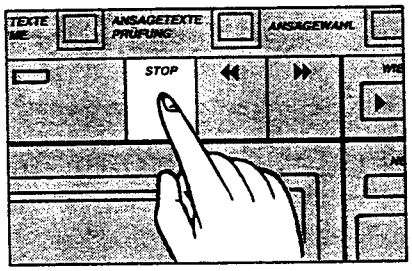

Nach Beendigung der Aufzeichnung drücken Sie die Taste "STOP".

Die Anzeige "IN BETRIEB" erlischt wieder.
Neu ankommende Nachrichten werden automatisch nach Ihrer internen Nachricht aufgezeichnet.

- Wenn Sie die Taste "Wiedergabe" betätigen, wird Ihre interne Nachricht zusammen mit allen anderen aufgezeichneten Nachrichten abgespielt.

Mitschneiden eines Telefongespräches

Sie können folgendermaßen ein Telefonat mitschneiden:

1

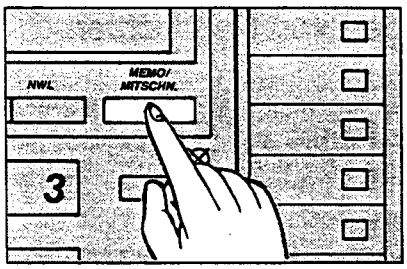

Drücken Sie die Taste "MEMO/ MITSCHN." während eines Telefongespräches; dies wird durch ein akustisches Signal bestätigt.
Die Anzeigen "IN BETRIEB" und "☎" leuchten auf.

Die angezeigte Anzahl aufgezeichneter Nachrichten erhöht sich um eine Nachricht.

2

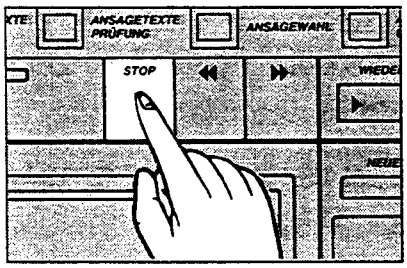

Drücken Sie die Taste "STOP", wenn Sie die Aufzeichnung beenden möchten.

Die Anzeigen "IN BETRIEB" und "☎" blinken und bestätigen damit, daß das ein Telefonat aufgezeichnet wurde. Ihr Gerät befindet sich wieder in Bereitschaft zur Aufnahme weiterer Nachrichten.

- Das aufgezeichnete Telefonat kann durch Betätigen der "WIEDERGABE"-Taste zusammen mit allen anderen aufgezeichneten Nachrichten abgehört werden.

Monitor-Funktion (Mithören)

Die Monitorfunktion ermöglicht Ihnen ein Mithören ankommender Nachrichten. Heben Sie während des Mithörens den Hörer ab, um mit dem Anrufer zu sprechen, wird die Aufzeichnung unterbrochen.

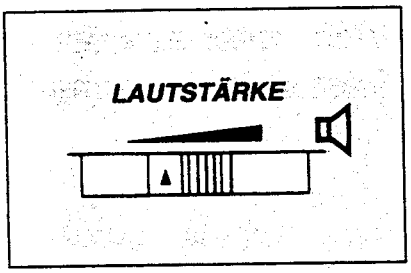

Stellen Sie die Tonlautstärke mit dem Regler "LAUTSTÄRKE" ein.

Eine mittlere Einstellung des Reglers ist entspricht einer "normalen" Lautstärke.

Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Anrufer sprechen zu können.

Ihr Gerät wird dann automatisch die Aufzeichnung unterbrechen.

Löschen von aufgezeichneten Nachrichten

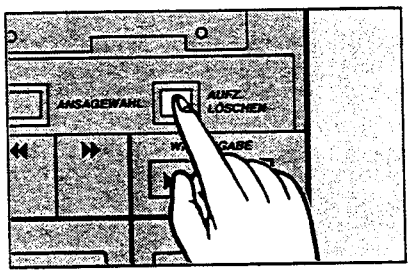

Drücken Sie die Taste "AUFZ. LÖSCHEN". Dies wird durch einen Hinweiston bestätigt.

Ihr Gerät löscht die Aufzeichnungen während des Rückspulens.
Wollen Sie den Lösch-Vorgang unterbrechen, betätigen Sie die Taste "AUFZ. LÖSCHEN" erneut, oder drücken Sie die "STOP"-Taste.

Direktwahl der Rufnummer des Nachrichtenweiterleitungsspeichers

Die innerhalb der Betriebsart "Nachrichtenweiterleitung" (NWL) gespeicherte Rufnummer können Sie direkt anwählen.

1 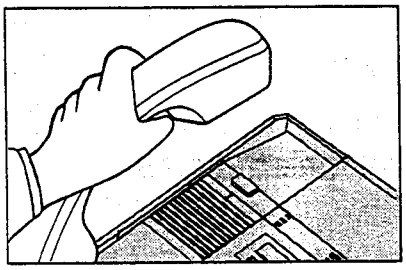

Heben Sie dazu den Hörer ab oder drücken Sie die Taste "Freisprechen" ( ).

2 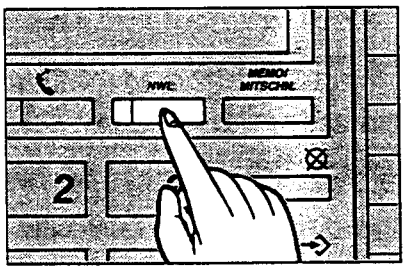

Drücken Sie die Taste "NWL".

Ihr KX-T2727BS wählt dann automatisch die Rufnummer an, zu der die aufgezeichneten Nachrichten übermittelt werden.

Wandbefestigung

Mit der Wandhalterung können Sie Ihr KX-T2727BS an der Wand befestigen.

1 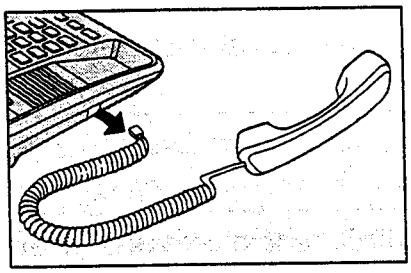

Ziehen Sie das Hörerkabel aus Ihrem Gerät heraus.

2 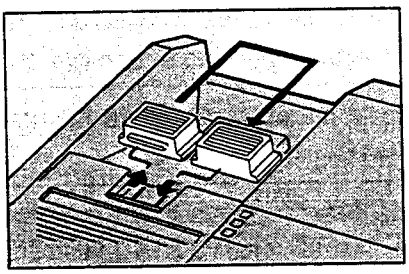

Drehen Sie die Hörerhalterung einmal um 180°.

3 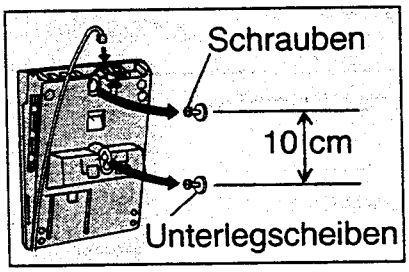

Setzen Sie die Wandbefestigung wie gezeigt ein, und befestigen Sie die Laschen am Gerat wie in der Abbildung gezeigt.

4 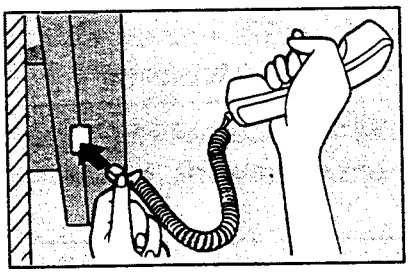

Schließen Sie die Hörerschnur am Gerät an.

5 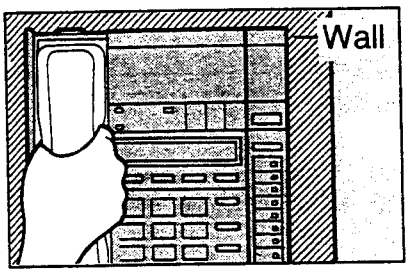

Legen Sie den Hörer auf.

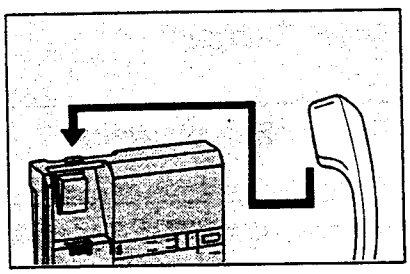

Um den Hörer zeitweilig während eines Gespräches aufzulegen, legen Sie ihn, wie in der Abbildung gezeigt, ab.

Displayanzeigen

Display Anzeige	Erklärung
0-00 blinkt auf.	Die Uhrzeit ist nach einem Netzausfall nicht wieder eingestellt worden.
12-05	Ist Ihr Telefonanrufbeantworter nicht in Betrieb, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
2000 001	Ist der Grundbetrag pro Gebühreneinheit voreingestellt worden, erscheint im Display während eines Telefongesprächs die Anzeige der Gesamtgebühren und der Gebühren für das momentan geführte Gespräch.
oder	Wird bei abgehobenem Hörer bzw. nach Betätigung der Taste "**Freisprechen**" angezeigt.
-A 1- 12	Es sind 12 angekommende Nachrichten aufgezeichnet worden.
-A 1- --	Anzeige nach einem Netzausfall.
-A 1- 12	Wird angezeigt bei aktivierter **Sperrfunktion**.
- - - - - - - - - - - -	Diese Anzeige erscheint bei Betätigen der Taste "**Programmieren**", die für sämtliche Speichervorgänge benötigt wird.
- - - - - - - - - - - -	Erscheint bei Einspeichern einer Rufnummer während eines Telefongesprächs ("**Notizbuchfunktion**").
43 17 17	Bei Betätigen der Taste "**Wahlwiederholung**" wird die Rufnummer, die Ihr Gerät erneut anwählt, im Display angezeigt.
43 17 17	Bei Einspeichern der Rufnummer innerhalb der Funktion "**Erweiterte Wahlwiederholung**" erscheint die nebenstehende Displayanzeige.
UNTEN	Wird angezeigt bei Drücken der "**UNTEN**"-Taste.
oder	Wird bei Drücken der Taste "**Nachrichtenweitereitung**" **(NWL)** angezeigt. (" = Cityruf, = Serviceruf (Sr))
	Anzeige bei Drücken der Taste "**Babyruf**".
	Erscheint bei Drücken der Taste "**Zeit einstellen**".
E	Erscheint, wenn Sie die Amtsholung "**ERDE**" gewählt haben.

F	Erscheint bei Betätigen der "**Signal**"-Taste.
P	Wenn Sie die "**PAUSE**"-Taste drücken, wird dies durch ein "P" im Anzeigenfeld aufgeführt.
-A1-	Bei Auswahl des Ansagetextes (A1).
-nA-	Bei Auswahl des Ansagetextes (nA).
-Sr-	Bei Auswahl des Ansagetextes (Sr).
-A1- 0-31	Beim Aufnehmen von A1 wird in der rechten Seite des Displays eine Stopuhr angezeigt.
12-05 -F0- 12	Diese Anzeige weist darauf hin, daß keine Aufnahmekassette für Ansagetexte eingelegt worden ist.
12-05 -F1- 12	Erscheint dieser Hinweis im Display, bedeutet dies, daß die Aufzeichnungskassette für Ansagetexte defekt ist.
12-05 -A1- F2	Bei Prüfung des Ansagetextes A1 wird festgestellt, daß der Text zu leise aufgesprochen wurde, oder der Text zu lang oder zu kurz ist. (Seite 13.)
12-05 -A1-ER-F2	Der Endansagetext zu A1 ist zu lang, zu kurz, oder wurde zu leise aufgesprochen. (Seite 14.)
12-05 -nA- F2	Wurde der Ansagetext nA zu leise aufgesprochen, oder der Text ist zu lang oder zu kurz, erscheint diese Anzeige im Display. (Seite 15.)
12-05 -Sr- F2	Wurde der Ansagetext Sr zu leise aufgesprochen, oder der Text ist zu lang oder zu kurz, erscheint diese Anzeige im Display. (Seite 61.)
12-05 -Sr-ER-F2	Wurde der Endansagetext zum Sr zu leise aufgesprochen, oder er ist zu lang oder zu kurz, erscheint diese Anzeige im Display. (Seite 61.)
12-05 -nA- F4	Die Kassette zum Aufzeichnen ankommender Nachrichten ist nicht eingelegt worden.
12-05 -nA- F5	Die Kassette zum Aufzeichnen ankommender Nachrichten ist defekt.
12-05 -nA- F- 12	Die Aufzeichnungskapazität der Kassette für ankommende Nachrichten ist erschöpft. Wechseln Sie die Kassette aus oder löschen Sie die Nachrichten.

Mögliche Fehlerquellen

Problem	Ursache und Behebung
Das Gerät reagiert nicht bei Betätigen einer beliebigen Taste.	Stecken Sie das Steckernetzgerät in die Steckdose.
Es werden keine ankommenden Sprachnachrichten aufgezeichnet.	• Leuchtet die LED "☎" nicht auf, betätigen Sie die Taste "☎" und schalten somit den Anrufbeworter ein. • Die Kassette zum Aufzeichnen von Nachrichten ist defekt. • Die Kassette zum Aufzeichnen Ihrer Ansagetexte ist defekt oder nicht eingelegt. • Es ist möglich, daß die Kassette zum Aufzeichnen der Ansagetext voll ist. • Die Aufzeichnungsbetriebsart ist auf "nur Ansage" eingestellt.
Während des Aufzeichnens der Ansagetexte ertönen 5 Hinweistöne und das Display zeigt "F2" an.	Nehmen Sie die Ansagetexte erneut auf. Sprechen Sie dabei laut, und machen Sie während der Aufnahme keine Pausen von mehr als 2 Sekunden.
Die Wiedergabe der Ansagetexte ist sehr leise, obwohl der Lautstärke-Regler auf die max. Position gestellt ist.	Reinigen Sie die Tonköpfe.
Das Gerät erzeugt keinen Ruf.	Der Regler "Ruflautstärke" ist auf min. Position gestellt. Schieben Sie den Regler auf eine mittlere Stellung.
Es kann nicht gewählt werden.	Stellen Sie den Wahlartschalter korrekt ein. Es ist möglich, daß Ihr Gerät in die Betriebsart "Sperrcode" geschaltet ist.

Problem	Ursache und Behebung
Nach Betätigen einer Funktionstaste per Fernabfrage, reagiert Ihr KX-T2727BS nicht.	• Vergewissern Sie sich, daß Sie Ihren Fernabfrage-Code korrekt eingegeben haben. • Achten Sie darauf, daß Ihr Ansagetext in ruhiger Umgebung aufgenommen wird. • Es ist möglich, daß eine Bedienung per Fernabfrage aufgrund einer schlechten Übertragungsleitung nicht funktioniert. • Ihr Anrufbeantworter reagiert dann nicht, wenn die beim Tastendruck aktivierten Impulse zu kurz sind, um eine Antwort Ihres Telefons zu aktivieren. • Wollen Sie eine Taste drücken, achten Sie darauf, daß Sie diese fest genug betätigen.
Der Anrufer hört plötzlich Ihre Stimme nicht mehr.	Kontrollieren Sie die "STUMM"-Anzeige. Leuchtet diese auf, so stellen Sie diese durch Drücken der "STUMM"-Taste ab.
Die Wahlwiederholung oder Speicherprogrammierungen funktionieren nicht. Ein Einspeichern von Funktionen ist nicht möglich. Ein "Freisprechen" ist bei Betätigen der "Freisprech"-Taste nicht möglich.	Vergewissern Sie sich, daß das Steckernetzgerät an die Steckdose angeschlossen ist.
Ihr Gerät reagiert nicht auf die Betriebsart "Nachrichtenweiterleitung" (NWL).	Es kann sein, daß der Ansagetext "Sr" nicht aufgezeichnet worden ist, oder die Rufnummer, an die die aufgezeichneten Nachrichten übermittelt werden sollen, wurde nicht korrekt eingespeichert.
Innerhalb der Funktion "Nachrichtenweiterleitung" (NWL) reagiert Ihr Gerät nicht auf die Rufweiterleitung zu einem Cityrufempfänger.	Es ist möglich, daß die gewünschte Cityrufempfänger-Nr. nicht korrekt eingespeichert wurde.

ZENTRALAMT FÜR ZULASSUNGEN IM FERNMELDEWESEN

ZULASSUNGSURKUNDE

Zulassungsnummer:	A013438B
Zulassungsart:	Allgemeinzulassung
Objektart:	Telefon
Objektbezeichnung:	
Produktname	Telefon mit Anrufbeantworter
Typ	KX-T 2727 BS
Zulassungsinhaber:	Panasonic Deutschland GmbH 2000 Hamburg 54
Verwendung:	In einfachen Endstellen an Anschlüssen mit analogen Anschaltepunkten und in Anlagen mit a/b-Endgeräteschnittstellen

ZENTRALAMT FÜR ZULASSUNGEN IM FERNMELDEWESEN a

Saarbrücken, den 03.09.91

Im Auftrag

Schulz

Kurzbedienungsanleitung

"Quittiersender"

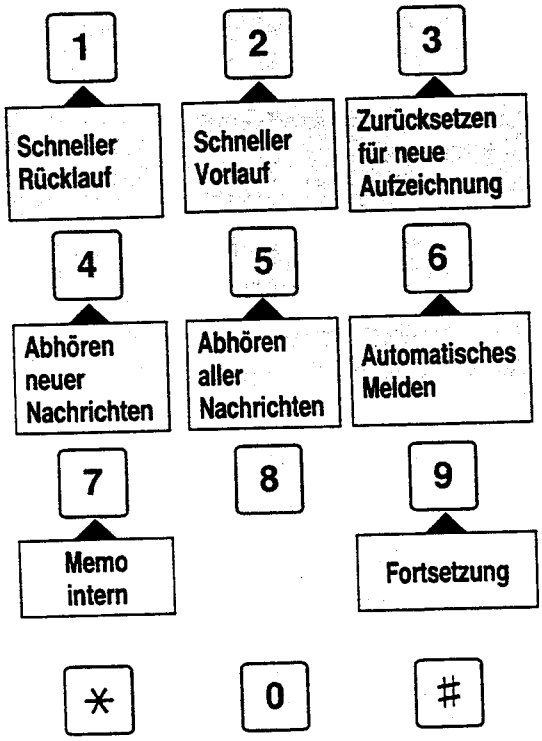

Rufen Sie Ihr Gerät an

Geben Sie den Fernabfragecode ein

- **Abhören neuer Nachrichten** [4] drücken.
- **Abhören aller Nachrichten:** [5] drücken.
- **Automatisches Melden:** [6] drücken.

Während der Wiedergabe aufgezeichneter Sprachnachrichten:

- **Zurückspulen:** [1] drücken.
- **Vorspulen:** [2] drücken.
- **Zum Sichern aufgezeichneter Nachrichten:** nach dem Abhören Hörer auflegen.

Nach der Wiedergabe aufgezeichneter Sprachnachrichten:

- **Zurückspulen und neu aufzeichnen:** [3] drücken.
- **Zurückspulen und löschen:** [0] → [3] drücken.
- **Memo intern:** [7] drücken.

- Achten Sie darauf, die Tasten fest zu drücken.
- Das Gerät stoppt alle 50 Sekunden und fordert Sie mittels eines Signaltones auf, die Fernabfrage fortzusetzen. **Zum Fortsetzen, die Taste 9 drücken.**

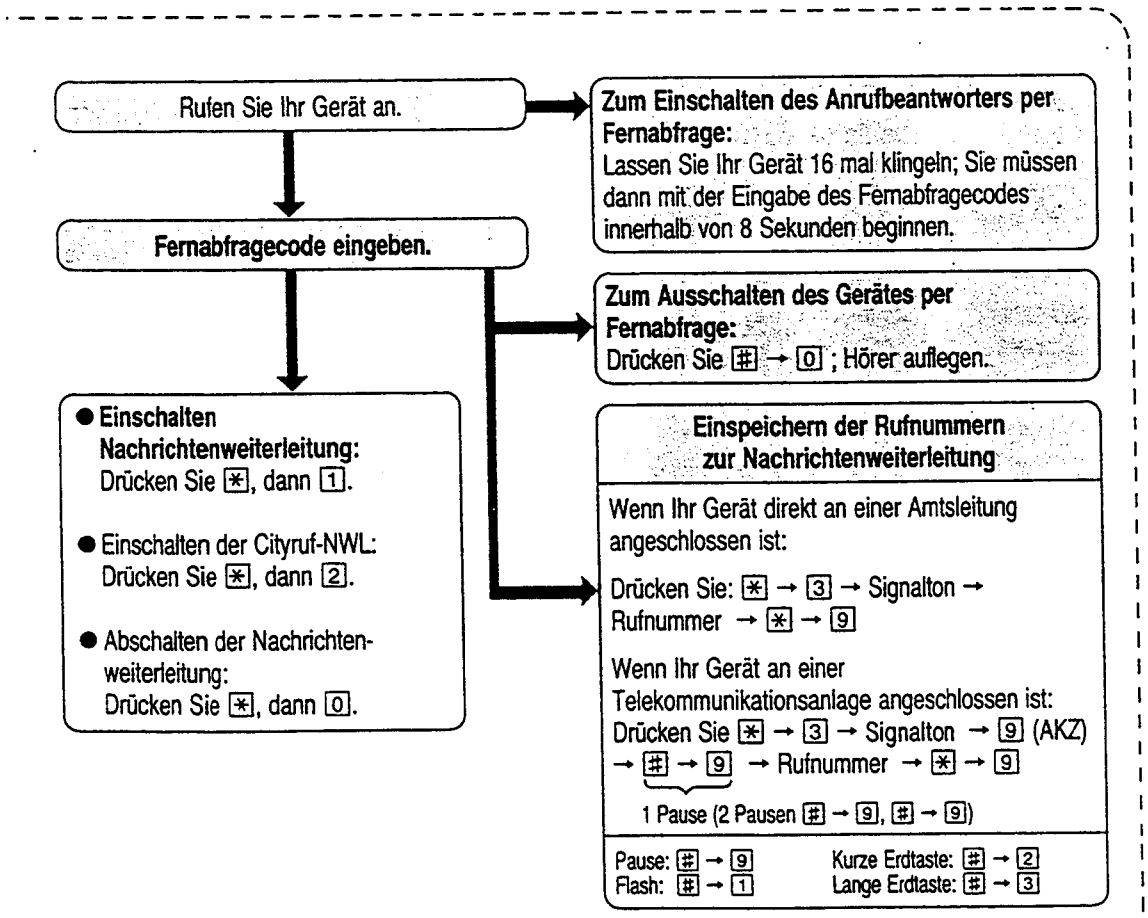
Rufen Sie Ihr Gerät an.
Zum Einschalten des Anrufbeantworters per Fernabfrage:
Lassen Sie Ihr Gerät 16 mal klingeln; Sie müssen dann mit der Eingabe des Fernabfragecodes innerhalb von 8 Sekunden beginnen.
Fernabfragecode eingeben.
Zum Ausschalten des Gerätes per Fernabfrage:
Drücken Sie # → 0 ; Hörer auflegen.
● Einschalten Nachrichtenweiterleitung:
Drücken Sie *, dann 1.
● Einschalten der Cityruf-NWL:
Drücken Sie *, dann 2.
● Abschalten der Nachrichten-weiterleitung:
Drücken Sie *, dann 0.
Einspeichern der Rufnummern zur Nachrichtenweiterleitung
Wenn Ihr Gerät direkt an einer Amtsleitung angeschlossen ist:
Drücken Sie: * → 3 → Signalton → Rufnummer → * → 9
Wenn Ihr Gerät an einer Telekommunikationsanlage angeschlossen ist:
Drücken Sie * → 3 → Signalton → 9 (AKZ) → # → 9 → Rufnummer → * → 9
1 Pause (2 Pausen # → 9, # → 9)
Pause: # → 9
Flash: # → 1
Kurze Erdtaste: # → 2
Lange Erdtaste: # → 3